

Cuisinart®

家庭用

Metal 2 slice Toaster
メタルトースター (2 枚用)
CPT-620J

取扱説明書



※ 写真はイメージです

保証書付

このたびはクイジナートメタルトースター (2 枚用) Metal 2 slice Toaster をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、いつもお手元に置いてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
ご使用の前に	7
使い方	8
お手入れ	11
故障かなと思ったら	12
保証とアフターサービス	14
無償修理規定	14
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意 **必ずお守りください**

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害*の発生が想定される内容を示します。

本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容が表記されています。



△は、注意（警告を含む）を示します。



⊘は、してはいけない「禁止」の内容です。



●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

* 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



絶対に分解・修理・改造を行わない。

(発火や異常動作によるけがの原因)

● 修理は販売店、または修理ご相談窓口までご相談ください。



本体、電源コード・プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

(ショート・感電の原因)



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

(感電の原因)



電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う。

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

(傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因)

電源コードが傷んでいたり、電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)



電源プラグに異物やゴミを付着させない。

(感電・ショート・発火の原因)

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用しない。

(火災・感電の原因)

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。

(感電・けがの原因)

当社が推奨または販売していない付属アタッチメントを使用しない。

(火災・感電・けがの原因)



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

(感電・発熱による火災の原因)

電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。

(火災の原因)

万一、本機を落としたり、本機を破損した場合は、販売店、または修理ご相談窓口にご相談する。

(そのまま使用すると火災・感電の原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

(発煙・発火・感電のおそれあり)

- すぐに修理ご相談窓口、またはお買い上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が正常に動かない。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 使用中に異常な音がする。

電源コードが高温部に触れないよう注意する。

(コードが損傷するおそれ)

運転中は、上に物を載せたり、カーテンや布地、壁などの可燃性の素材が本機を覆っていたり、触れていないようにする。

(火災の原因)

本体にひびが入ったり、割れてしまった場合は、直ちに電源を切ってコンセントから抜く。

(感電やけがの危険)

- 販売店、または当社の修理ご相談窓口までご連絡ください。



不安定な場所や熱に弱い物の上では使用しない。

カーテンなどの可燃物のそばで使用しない。

(高温になるため、材質によっては損傷の原因)

揮発性のガスの近くで使用しない。

(火災の原因)

電源コードやプラグに損傷のある場合、本体を落としたり破損した場合、誤作動を起こしたりうまく作動しない場合は、製品を作動させない。

(そのまま使用すると火災・感電の原因)

誤って引っ張られることがないように、電源コードをテーブルやカウンターなどの端から垂らさない。

(コードの損傷やけが・やけどの原因)

過熱を避けるため、本体や部品をアルミホイルで覆わない。

(火災の原因)

お手入れの際、金属製の研磨パッドを使用しない。

(パッドの破片が落下し、電気部分に接触することによる感電のおそれ)

安全上のご注意 **必ずお守りください**

⚠ 注意



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

(けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。

(けがややけどの原因)



電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

(感電やショートして発火の原因)




屋外での使用や、本来の使用目的以外の使用をしない。

(けがの原因)



使用中は周囲の可燃物から下の図のように距離を置いて設置する。

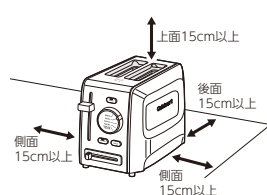



- 他の電化製品の上や熱に弱い物にのせて使用しないでください。
- 前面および左右側面のどちらか一方は開放してください。
- 樹脂製の熱に弱い壁や家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い物の上または近くでは使わないでください。
- 肩よりも高い位置に置いて使わないでください。
(扉に手が触れてやけどの原因)

使用上のご注意


- 必要以上に加熱をしないでください。(火災の原因)
- アルミホイルをパンくずトレイに敷かないでください。(故障の原因)
- パン投入口に、手を入れたり、金属製のもの(ナイフ、フォーク、アルミホイルなど)、大きすぎる食品、紙製やプラスチック製のものなど入れないでください。
(感電や故障、火災の原因)

各部のなまえ


本体正面

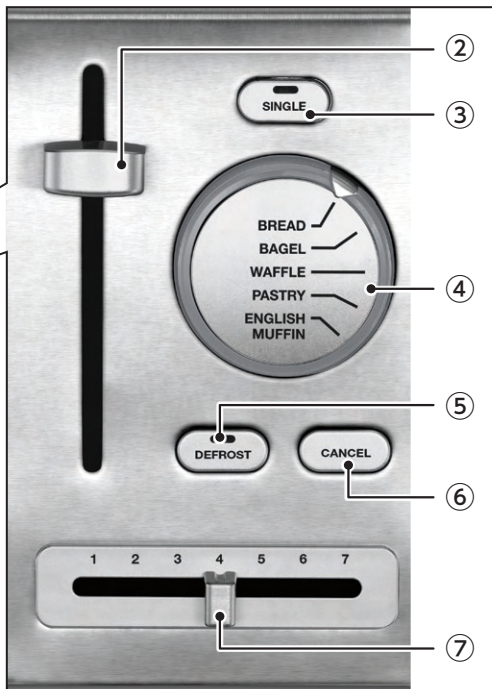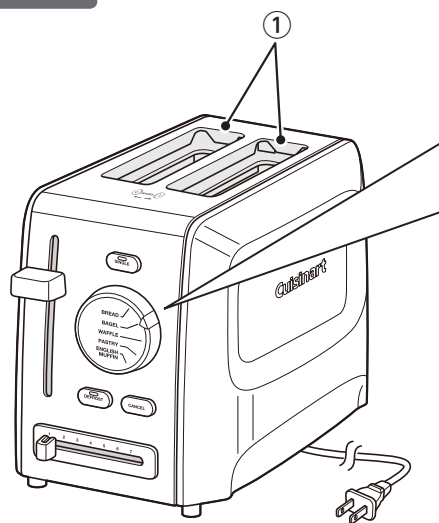

本体背面

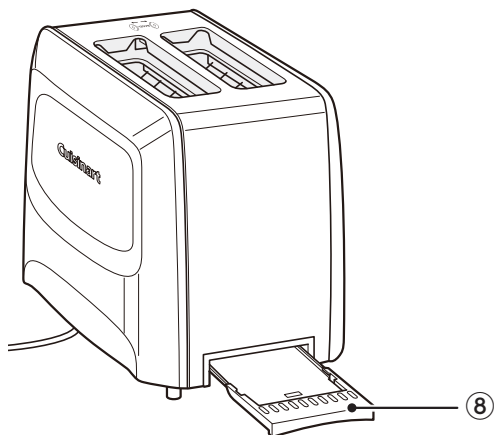

付属品



① **パン投入口**

幅広の投入口で、様々なパンをトーストできます。

② **レバー**

下げると電源が入り、トーストを開始します。トーストが終了してレバーが戻った後、レバーを上げるとトーストしたものが取り出しやすくなります。

③ **SINGLEボタン**

1枚だけ焼きたいときに設定します。押すとLEDが点灯します。

④ **コントロールダイヤル**

モードを設定します。

⑤ **DEFROSTボタン**

冷凍されたパンをトーストするときに設定します。押すとLEDが点灯します。

⑥ **CANCELボタン**

トーストを中断します。

⑦ **焼き色調整レバー**

調整レバーをスライドさせて、焼き色を調整します。
焼き色調整レバーにより好みの色に焼けます。

1～2	やや明るい薄い色
3～5	やや明るい色と濃い色の中間の色
6～7	濃い色

焼き色は、パンの種類、厚さ、水分量、乾燥状態によって異なりますのでお好みで調整してください。

⑧ **スライド式パンくずトレイ**

必ずセットしてお使いください。スライドして出し入れができ、簡単にお手入れができます。

⑨ **ほこりよけカバー**


使用しないときにかぶせてほこりの入るのを防ぎます。
本体が十分に冷えてからかぶせてください。

ご使用前に

設置

コンセントに届きやすく、スペースに余裕のある安定した平らな場所に本製品を置いてください。(熱に弱い物の上では使用しないでください)。

トースターを壁など周囲の可燃物から15cm以上離して設置してください。

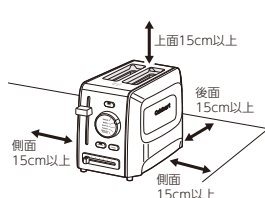


⚠ 注意

狭い場所に設置したり、トースターの上に物を置くと、過熱・火災の原因となります。また、トースター作動中は外部表面が非常に熱くなりますので、お子様の手の届く範囲に置かないよう、ご注意ください。

初めてご使用になる前に

パンくずトレイを台所用洗剤とスポンジを使って洗い、よく乾かします。

パンくずトレイを本体に取り付けます。

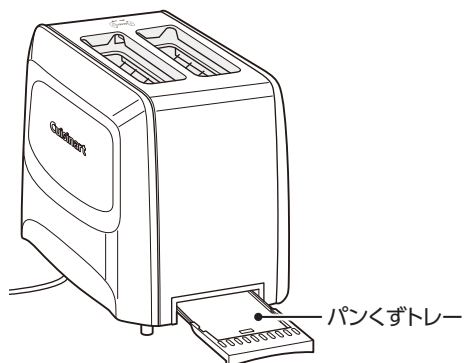

試し運転 (空焼き)

梱包や輸送上の目的で使用されている保護剤や油を取り除くために、「試し運転 (空焼き)」を行ってください。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② パン投入口には何も入れずコントロールダイヤルをBREADに合わせます。
- ③ 焼き色調整レバーを7にします。
- ④ レバーを一番下まで下げて加熱します。
- ⑤ 空焼きが終わるとレバーが戻ります。

続けてご使用にならない場合はプラグをコンセントから抜いてください。

※ ヒーターに付着したごみなどが燃えることにより、においや煙がでることもありますが、異常ではありません。換気をしてください。

使い方


1 パンくずトレイを本体に取り付けます。

(7ページ参照)

2 レバーが下がっていないことを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

(電源が入らないとレバーが下まで下がりません。)

3 パン投入口にお好みのパンを入れます。

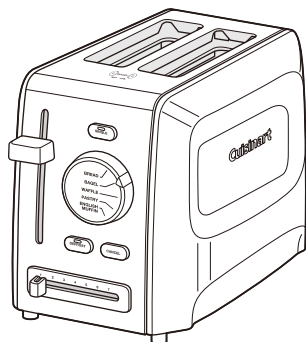

ベーグルを焼くときは



2等分にスライスし、カットした面がトースターの外側を向くようにセットします。

⚠ 注意

- ラップ、プラスチック製容器、紙容器を入れないでください。
- パン投入口には無理にパンを押し込まないでください。焼きムラや発火の原因になります。
- レーズンなどドライフルーツなどが入ったパンをトーストするときにはパンの表面から落ちそうなものは取り除いてください。
- パン投入口にはバターやジャムを塗ったものは入れないでください。発火の恐れがあります。

使い方 (続き)

4 コントロールダイヤルを回してモードを選びます。



BREAD	食パンをトーストするときを選択します。
BAGEL	ベーグルをトーストするときを選択します。
WAFFLE	ワッフルをトーストするときを選択します。
PASTRY	トースターペストリー（密封されたパイ）などをトーストするときを選択します。
ENGLISH MUFFIN	イングリッシュマフィンをトーストするときを選択します。

5 焼き色調整レバーで焼き色を設定します。



焼き色は1～7の範囲で設定できます。

1～2	やや明るい薄い色
3～5	やや明るい色と濃い色の中間の色
6～7	濃い色

6 レバーを一番下まで下げます。

トーストが開始されます。

7 必要に応じて DEFROST ボタン・SINGLE ボタンを押します。

点灯したことを確認します。



SINGLEボタン

パンを1枚だけ焼くときに押します。

DEFROSTボタン

冷凍したパンを焼くときに押します。

8

トーストができ上がるとレバーが戻ります。

レバーを持ち上げるとパンを取り出しやすくなります。

9

続けてご使用にならないときには電源プラグをコンセントから抜きます。

 **注意**

- トースターペストリー（密封されたパイ）をトーストするときは表面に焼き色がつく前に中身が熱くなる可能性がありますので気を付けて取り出してください。
糖類が落ちたりパン投入口内のワイヤーなどに付着しやすいのでトーストした後はお手入れをして取り除いてください。
- 使用中および使用直後は、本体が非常に熱くなっていますので、直接触らないようにしてください。

お手入れ

使用後は、必ずお手入れしてください。油が溜まったり、悪臭が出るのを防ぎます。

注意

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、必ず本体が十分に冷めていることを確認してから行ってください。
- 食材の残りや油脂が付着しているまま放置しないでください。焼きムラや発火の原因になります。
- パンくずトレイに汚れや油脂が残ったまま使用すると、火災の原因になります。パンくずトレイは常にきれいな状態でお使いください。また、パンくずトレイのお手入れ後は、忘れずに本体に取り付けてください。

本体外側

やわらかい布にうすめた台所用洗剤をしみこませ、固く絞って拭いてください。

そのあと、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

※ 本体、および電源コード・プラグは水に浸したり、水洗いしないでください。

パンくずトレイ・ほこりよけカバー

本体から外して、台所用洗剤とスポンジで洗い、よく乾かしてください。

パンくずトレイ、ほこりよけカバーはこまめにお手入れし、常にきれいな状態でお使いください。お手入れ後には忘れずに本体に取りつけてください。

お願い

研磨性のスポンジや化学ぞうきん、たわし、クレンザー等を使用しないでください。表面加工を傷つけるおそれがあります。

注意

トースター内に残っているパンくずを取り除くには、トースターを逆さにしてゆっくり振ってください。固い器具や鋭い器具をパン投入口に挿入しないでください。トースターが損傷し、安全上の問題が生じる可能性があります。

故障かなと思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは、事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社修理センター（14ページ参照）にご相談ください。お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	ご確認いただくこと、直し方
レバーが下がらない。	電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認して、差し込み直してください。
パンが上がってこない。	パンが引っかかかっていませんか？ 確認してください。引っかかったパンを取り出すには電源プラグをコンセントから抜き、レバーを一番上にあげて取り出してください。
パンの焼き色が薄い。	焼き色調整レバーの目盛り設定が低すぎませんか？ 焼き色の目盛りを高めに設定してください。
	水分量の多いパン（湿ったパン）を焼いていませんか？ 焼き色の目盛りを高めに設定してください。
パンが焦げる。	焼き色調整レバーの目盛り設定が高すぎませんか？ 焼き色の目盛りを低めに設定してください。
	固い水分量のないパンを焼いていませんか？ 焼き色の目盛りを低めに設定してください。
	パンを焼いた後、続けて次のパンを焼いていませんか？ 時間を少しおいて焼くか、焼き色の目盛りを低めに設定しなおしてください。
においや煙が出る。	初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いになるうちに、においや煙が出なくなります。
	パンくずトレイやパン投入口にパンくずや汚れが付着していませんか？ においや煙の原因になります。こまめにお手入れをしてください。

IB-19/409

MEMO

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は当社「修理センター」へ
- 使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのとおりと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付けさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

品名	メタルトスター (2枚用)
品番	CPT-620J
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間：9:30～18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間：9:00～17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

無償修理規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
(イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提出いただくお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に製品をご持参できない場合は当社カスタマーサービス係にご相談ください。当社に無償修理を依頼される場合、送料はお客様のご負担となります。
- ご郵局等により商品をご持参に記入のお買い上げ販売店へご持参いただけない場合は、当社カスタマーサービス係にご相談ください。
- 贈答品等の理由で本保証書に記入のお買い上げ販売店が無償修理をお受けられない場合は、当社カスタマーサービス係へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の使用、車中や船舶への搭載)に使用した場合の故障及び損傷。
(ホ) 保証書のご提示がない場合。
(ヘ) お買い上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項の記入がない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。
(ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
(チ) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
(リ) 消耗部品は無償修理の適用除外となります。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 当社カスタマーサービス係に關しましては取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご確認ください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所電話番号)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社カスタマーサービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。
※ This warranty is valid only in Japan.
※ For use only in Japan.

仕様

品名：メタルトースター（2枚用）

形名：CPT-620J

電源	100V 50/60Hz
消費電力	900W
外形寸法（約）	本体：幅 15cm × 奥行 28cm × 高さ 20cm ほこりよけカバー：幅 10.5cm × 奥行 16cm × 高さ× 1cm
重量（約）	本体：1.6kg パンくずトレイ：46g、ほこりよけカバー：53g
コードの長さ	1.5m
付属品	パンくずトレイ 1 枚、ほこりよけカバー 1 枚

- ※ 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- ※ 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
- ※ イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

愛情点検



長年ご使用のトースターの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-CPT620J-01-1908

Cuisinart®

メタルトースター(2枚用) 保証書

持込修理

形名：CPT-620J

お客様	★ご住所	電話 () -			
	★お名前	様			
保証期間	本体のみ 1年間	★お買上げ日	年	月	日
☆販売店	住所・店名				

本書は、お買い上げ日から左記保証期間中に故障が発生した場合に、本書裏面「無償修理規定」記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の目的は本書裏面に記載しております。詳細は本書裏面「無償修理規定」をご参照ください。

★印欄に記入のない場合は有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。

ご販売店様へ
☆欄は必ず記入してお渡ください。

コンエアージャパン合同会社
〒107-0062
東京都港区南青山1丁目15-41