

Cuisinart®


コードレス パーソナルブレンダー

PBL-100NJ/BJ/PJ

取扱説明書

家庭用

※ イラストはイメージです

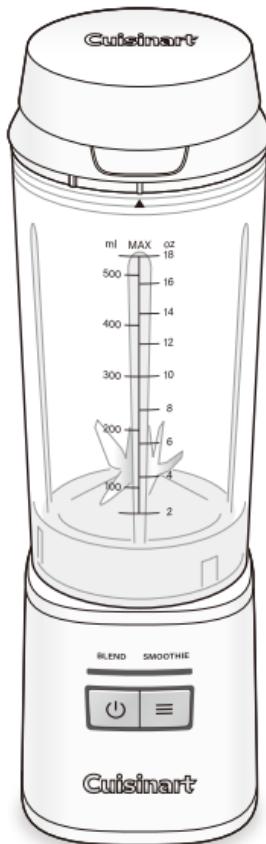

保証書付

- このたびはクイジナート コードレス パーソナルブレンダー PBL-100NJ/BJ/PJをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつもお手元においてご使用ください。
- この取扱説明書は裏表紙に保証書が付いています。必ずお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 6
故障を防ぐために	7
各部のなまえ	8 ~ 10
充電の仕方	11 ~ 12
使い方	13 ~ 20
部品購入について	21
お手入れ	22 ~ 23
リチウムイオン電池のリサイクルについて	24
故障かなと思ったら	25 ~ 26
仕様	27
保証とアフターサービス	28 ~ 29

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

安全上のご注意 必ずお守りください

本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容が表記されています。



注意（警告を含む）を示します。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行しなければならない「強制」の内容です。

！警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。

発火したり、異常作動をしてけがをする恐れがあります。



ぬれた手で、USBケーブルの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。



ブレードに直接触れない。

部品の取り付け、取り外し、およびお手入れをするときや部品を手で持つ際は、ブレードを持たない。ブレードは鋭利なため、けがの原因になります。



USBケーブルを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

USBケーブルが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

！警告



交流100-240Vの電源以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。

火気や熱源、加熱したものの表面にUSBケーブルを近づけない。

感電・ショート・火災の原因になります。

熱い液体や発泡性、炭酸の液体は搅拌しない。

けが・故障の原因になります。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがの恐れがあります。



当社が推奨または販売していない部品を使用しない。

火災・感電・けがの原因になります。



USBケーブルのほこりなどは定期的に取る。

ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 乾いた布でふいてください。

USBケーブルのUSBプラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

● 傷んだUSBケーブル・緩んだコンセントは使わないでください。

電池から液体が出た場合、直ちに使用を中止する。

万が一口にふくんだり、目に入ったりした場合は流水でよくすすぎ、直ぐにお近くの病院に受診してください。けがの原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

！警告



本体ベースを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



子どもなど取り扱いに不慣れな方だけに使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったり、置いたりしない。

感電・けがの原因になります。

調理以外の用途で使用しない。

火災・故障の原因になります。

ブレードは鋭利なので、絶対に手で触れない。また、食材を取り出すときは運転が停止していることを確認してから行う。

けがの原因になります。

充電残量が空の状態で長期間放置し、充電できなくなった場合（過放電状態）は、使用しない。

この状態で充電をすると、発熱・発火・故障の原因になります。

本製品は充電式電池を内蔵しています。火中に投じたり、熱のこもる場所や高温な場所で充電・使用・放置しない。

発火・破裂の原因になります。

屋外で保管しない。

発火・破裂の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意



使用前にブレードに破損や異常がないか確認する。

けがの原因になります。

USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のUSBプラグを持って引き抜く。

感電・火災の原因になります。

煙が出ているなど明らかに異常がある場合は、電源をオフにする。充電している場合は、USBプラグを抜く。

火災・感電の原因になります。

● 再度使用する前に販売店、または修理ご相談窓口までご相談ください。

攪拌する際は必ずフタをつける。

けがの原因になります。



持ち運ぶ際は、本体ベースのスイッチに触れない。

誤動作してけがの原因になります。



電池を充電しない場合は、USBケーブルを電源に接続しない。

火災・感電・けがの原因になります。

本体とブレンダーカップの取り付け・取り外し・お手入れをするときは、USBケーブルを電源に接続せず、電源をオフにした状態で行う。

けがの原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

！ 注意



USBプラグを抜き差しする際は、本体ベースのスイッチに触れない。

けがの原因になります。

不安定な場所に置かない。

けがの原因になります。

ブレンダーカップは電子レンジで使わない。

けが・破損の原因になります。

規定の連続使用時間（定格時間）以上使用しない。

火災・感電・故障の原因になります。

MAXラインを越えて材料を入れない。

けが・故障の原因になります。

持ち運び用ストラップを持って持ち運ぶ際は、強く振ったり、振り回さない。

また、フタがしっかりと閉まっていることを確認する。



中身が漏れる恐れがあります。

故障を防ぐために


- 乳幼児・高齢者・病人用の調理に使う場合は、アタッチメントや容器の衛生面に注意してください。(健康を害する原因)
- 固い材料、粘り気の強い材料には使わないでください。(故障、破損の原因)
- 繰り返し使用する場合は、1回の使用ごとに1分以上休ませてから使用してください。
- 本体ベースが著しく熱くなったりした場合、すぐに運転を中止して10分以上休ませて本体ベースが十分に冷めたことを確認してから使用してください。
- 空運転をしないでください。(故障の原因)
- 使った後は毎回お手入れをしてください。
- 本体ベースや各アタッチメントを落とさないでください。(故障の原因)
- 業務用途で使用しないでください。(故障の原因)
- USBケーブルを差したまま収納したり、持ち運びしないでください。本体ベースやUSBケーブル接続部の破損の原因になります。
- フタの取り付け・取り外しをする際は、持ち運び用ストラップを引っ張らないでください。(破損の原因)

各部のなまえ

■ フタ

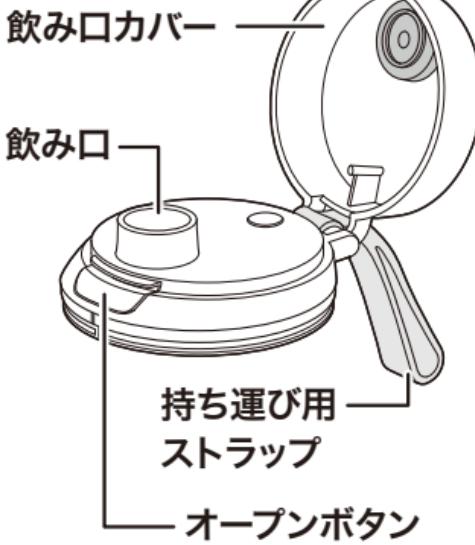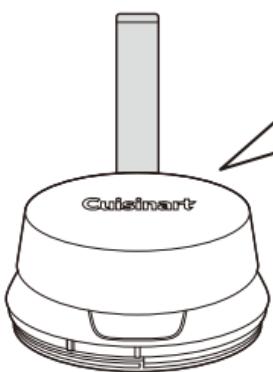


■ ブレンダー カップ

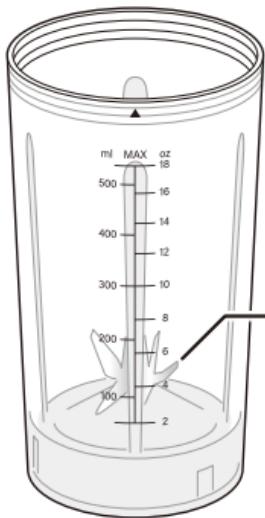

※ ブレードはブレンダーカップから取り外しできません。

■ 本体ベース

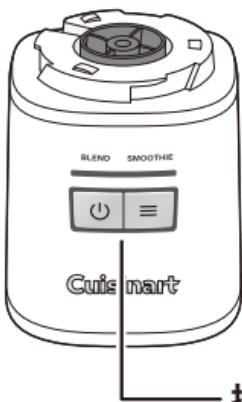


操作パネル

各部のなまえ (続き)

付属品

● USBケーブル

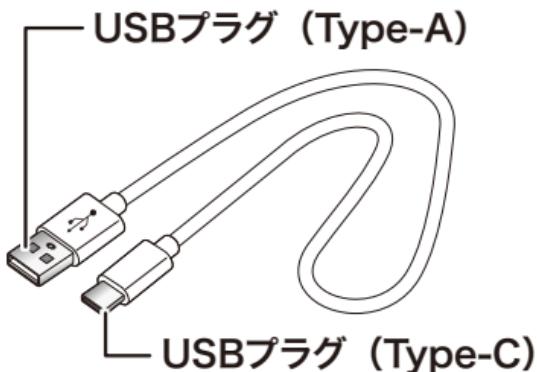

※ USB充電アダプタは付属しておりません。市販のUSB充電アダプタ(USB Type-A、5V/2A)をご使用ください。

操作パネル



電源ボタン	ボタンを押して、電源をオン／オフします。ロックが解除され、モードを選択した後に押すと、運転が始まります。								
状態ランプ	電源ボタンを押すと点灯または点滅し、状態に応じて色が切り替わります。								
<table border="1"><thead><tr><th>状態</th><th>ランプ表示</th></tr></thead><tbody><tr><td>ロック解除中</td><td>青色アニメーション表示</td></tr><tr><td>ロック解除完了、または運転中</td><td>緑色点灯</td></tr><tr><td>ブレンダーカップが正しく取り付けられていない</td><td>黄色点滅</td></tr></tbody></table>		状態	ランプ表示	ロック解除中	青色アニメーション表示	ロック解除完了、または運転中	緑色点灯	ブレンダーカップが正しく取り付けられていない	黄色点滅
状態	ランプ表示								
ロック解除中	青色アニメーション表示								
ロック解除完了、または運転中	緑色点灯								
ブレンダーカップが正しく取り付けられていない	黄色点滅								
モード選択ボタン	BLENDまたはSMOOTHIEのモードを切り替えます。								
モードランプ	選択したモードが点灯します。								

■ モード

お好みの仕上がりに応じて、運転のモードを選択できます。

BLEND (ブレンド)	連続運転で食材を均一に混ぜ合わせます。ジュースやプロテインシェイクなどに。
SMOOTHIE (スムージー)	一定の間隔でブレードが回転と停止を繰り返すことで食材を上下に動かし、混ざりにくい食材をなめらかに仕上げます。野菜や果物のスムージー、氷や冷凍フルーツに。

充電の仕方

はじめて使用するときは、1～2時間充電してください。

- この製品の充電時間は、USB充電アダプタ（USB Type-A、5V/2A）を使用した場合、約2.5時間です。（2.5時間以上かかる場合もあります）
- 本製品はご使用のたびに充電をしても充電池の寿命には影響ありません。
- 充電中は本体ベースが多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- 使用期間の経過による充電池の劣化に伴い、充電後の使用回数は減少する場合があります。
- 充電中は作動しません。
- 運転直後で本体ベースが温かいと、充電が開始されない場合があります。本体ベースが冷めてから充電してください。



注意

USBケーブルは、必ず付属のものを

ご使用ください。

発火・感電の原因になります。


1

USBケーブルのUSBプラグ(Type-C)を、本体ベースのプラグ差し込み口に差し込みます。

2

USBケーブルのUSBプラグ(Type-A)をUSB充電アダプターに差し込み、USB充電アダプターをコンセントに差し込みます。


- USB充電アダプターは付属しておりません。市販のUSB充電アダプター（USB Type-A、5V/2A）をご使用ください。
- 使用、お手入れの際はUSBケーブルを抜いてください。
- 状態ランプ全体が緑色点灯したら、充電完了です。

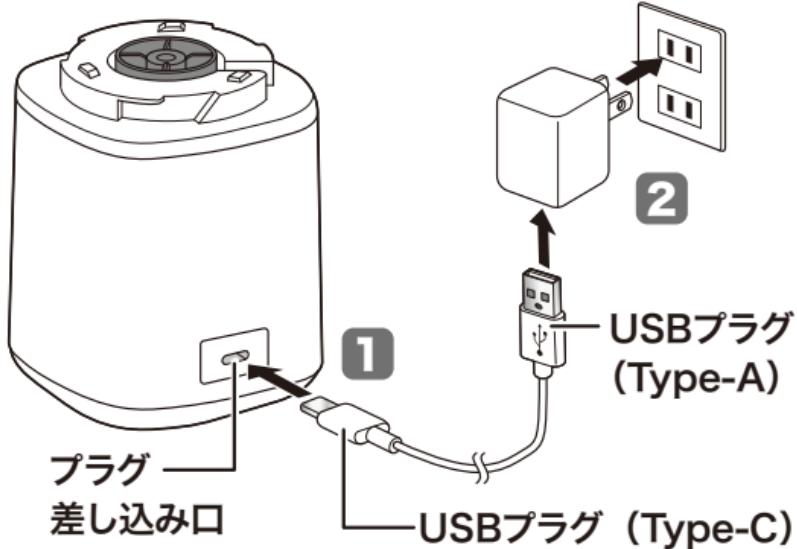

■ 充電残量の見方


満充電

状態ランプが緑色に点灯します。

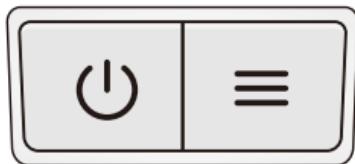

バッテリー残量低下

充電残量に応じて状態ランプが緑色に点滅します。

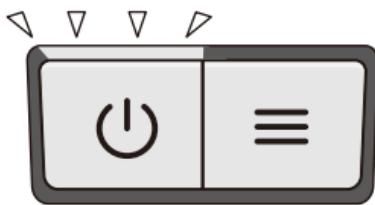


- 充電残量が減ると、点灯箇所が減っていきます。
残量が減ってきたら充電してください。

バッテリー残量なし

状態ランプ全体が赤色に点滅します。

- 充電してください。

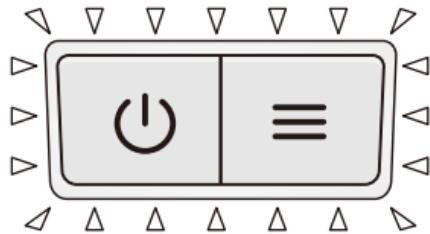

使い方

お願い

過負荷や長時間の連続使用は、故障の原因になります。定格時間を守り、調理・加工できない食材や粘り気の強い食材には使用しないでください。（故障の原因）

食材の下準備

- 食材は2cm角程度に切る。（固い食材の場合は1cm角程度に切る）
- 食材の中に固い種子がある場合は、取り除き、必要に応じて皮をむく。
- 火にかけた食材は、あら熱がとれて常温になるまで冷やす。

調理・加工できない食材

- 粘りの強いもの・水分の少ないもの
とろいもなど

● かたいもの

乾燥大豆・乾物類、その他を粉末にする行為

- 肉類・魚類 ● チーズ ● ロックアイス

また、以下のような調理には本製品を使用しないでください。

● パン生地作り


お願い

上記、調理・加工できない食材以外でもバナナやオートミールなど粘りが出やすい食材は過剰な負荷がかかり、故障や事故の原因となる場合があります。そのような食材を調理する場合は、食材の分量に対して目安として同量以上の水分（例えばバナナ100gに対して100ml以上の水や牛乳など）を加えて調理してください。

1 レシピに合わせて食材を準備し、ブレンダーカップに①～④の順に材料を入れます。

- ① 液体（水・ジュース・牛乳など）
- ② やわらかい食材
- ③ かたい食材
- ④ 氷、冷凍フルーツ

※ 最大容量はMAXライン（530ml）までです。

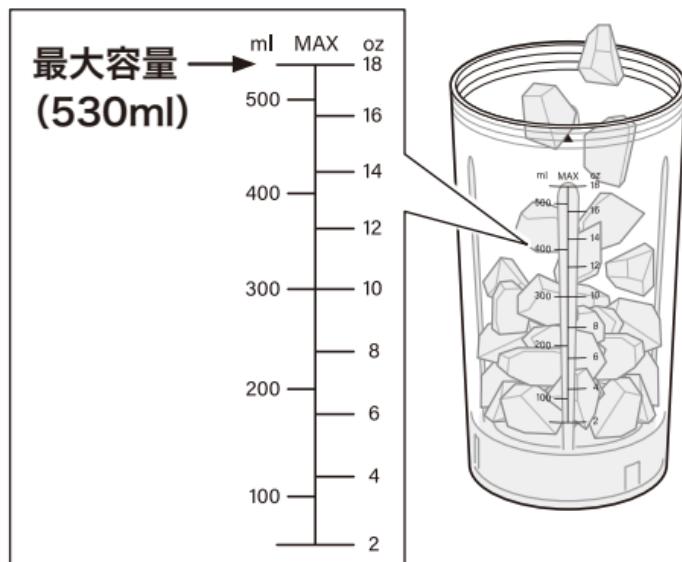

⚠ 注意

- 熱い液体や発泡性、炭酸の液体は攪拌しないでください。
- 加熱した食材を調理する場合は、食材を60°C以下に冷ましてから調理するなど、やけど・けがに十分注意してご使用ください。
- ブレンダーカップにMAXライン以上の材料を入れないでください。
材料は最大容量（530ml）以内にしてください。
- 食材と水分を必ず一緒に入れて攪拌してください。
- 氷や固い食材を使用する場合は、液体を多めに入れてください。

使い方 (続き)

● 牛乳など泡立ちやすい食材を使う場合の注意

最大容量(530ml)の半分程度の量にしてください。
漏れる恐れがあります。

● アイスクラッシュについて

クラッシュアイス、かき氷など、氷を碎く目的で利用できません。

● 氷や冷凍フルーツを使用する場合

- ・氷は家庭用の冷凍庫で作った角氷を使用してください。
- ・必ず水分と一緒に攪拌してください。
- ・他の材料を入れてから、最後に入れてください。


2

ブレンダーカップにフタを取り付けます。

フタを時計回りに回して取り付けます。

ブレンダーカップの▲マークが、フタの2か所のガイドの間に収まるようにしっかりと閉めてください。

- フタと飲み口カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。

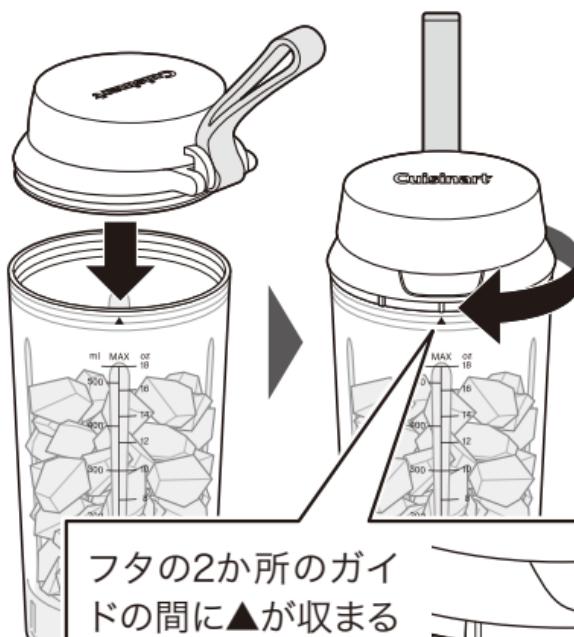


お願い

フタはブレンダーカップにしっかりと取り付け、運転前に緩んでいないことを確認してください。(運転中に緩んで液体が漏れ出ると、故障の原因)

3 フタを取り付けたブレンダーカップを、本体ベースに取り付けます。


ブレンダーカップを本体ベースの上に置き、カチッと音がするまで時計回りに回してしっかりと取り付けてください。

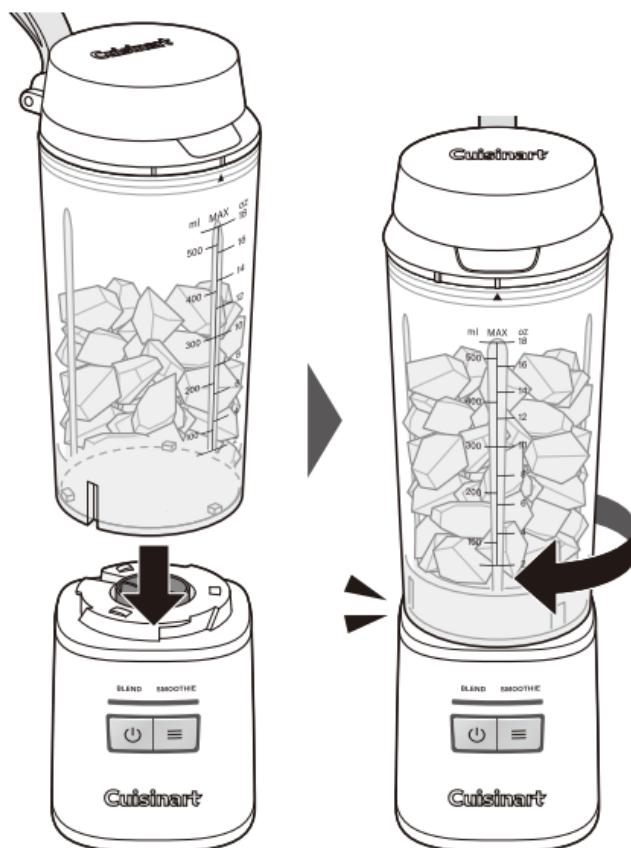


- ブレンダーカップの取り付け時に電源ボタンを押さないように注意してください。
ブレードが回転し、故障の原因になります。
- ブレンダーカップとフタがしっかりと取り付けられていることを確認してください。

使い方（続き）

- 4 電源ボタン  を押して、ロックを解除します。

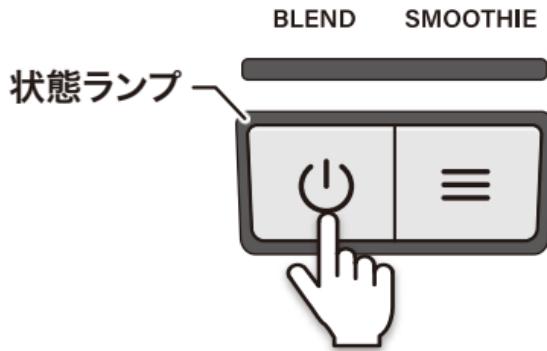


電源ボタンを押すと、状態ランプが青色にアニメーション表示します。
ランプの色が緑色に変わったら、モードを選択できるようになります。

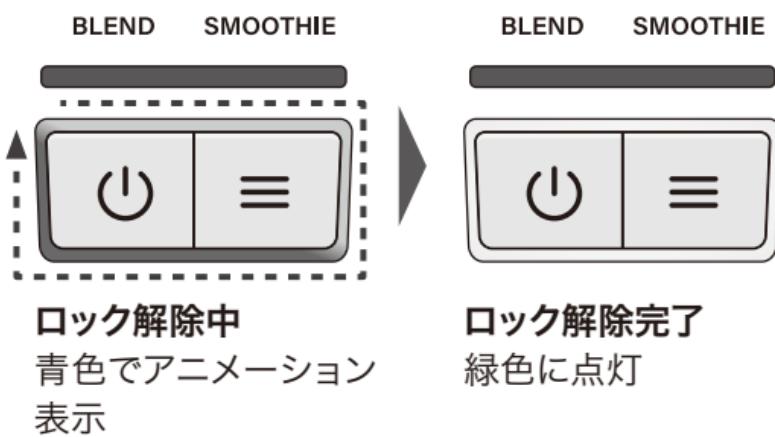

- 状態ランプが黄色に点滅する場合は、ブレンダーカップが正常に取り付けられていません。
その場合は、再度ブレンダーカップを本体ベースに正しく取り付け直してください。
- 状態ランプが緑色または赤色に点滅する場合は、電池が少なくなっているため運転ができません。充電してください。

5 状態ランプが緑色に点灯している間に、
**モード選択ボタン ≡ を押して、BLEND
または SMOOTHIE を選びます。**

選択したモードのモードランプが点灯します。

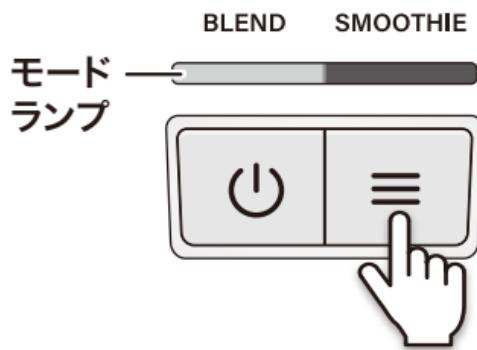

- 押すたびにモードが切り替わります。
- モードは状態ランプが緑色に点灯している間にしか選択できません。

**6 電源ボタンを押して、
運転を開始します。**



- 運転開始から約30秒で自動停止します。繰り返し運転したい場合は、1分以上休ませてから再度電源ボタンを押してください。
- 途中で止めたい場合は、電源ボタンを1回押してください。


使い方 (続き)

!**注意**


- 不安定なところで使わないでください。
けがの原因になります。
- 運転中にブレンダーカップを本体ベースから外さないでください。
本体ベースからブレンダーカップを取り外す場合、必ず運転を停止して、ブレードの回転が止まったことを確認してから取り外してください。ブレードの劣化につながり、故障の原因になります。
- 運転中に移動させないでください。
けがの原因になります。

7

ブレードの回転が止まったら、
ブレンダーカップを
反時計回りに回して
本体ベースから
取り外します。

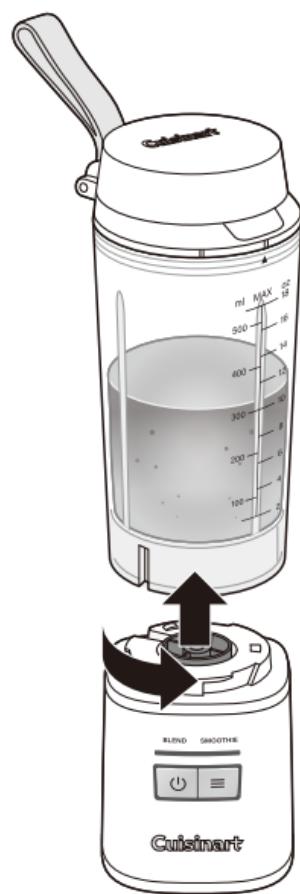

- そのままタンブラーとしてもお使いいただけます。オープンボタンを押して飲み口カバーを開けると、飲み口から直接飲むことができます。
- 飲み口カバーは、下図のように全開の状態でお使いください。

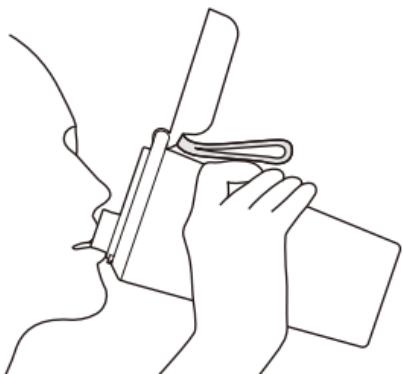

- フタを取り外して他の容器に移し替えて飲むこともできます。



フタを取り付けて持ち運ぶ場合は、横倒しや逆さまにしないでください。


中身が漏れる場合があります。

部品購入について

※ 部品のお取り寄せは、お買い求めの販売店または当社カスタマーサービス係へお問い合わせください。(28ページ参照)


ブレンダーカップ

品番：PBL-100JBC

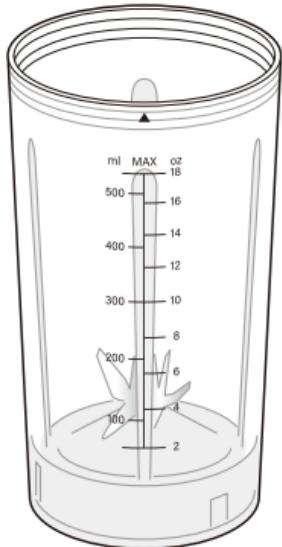


フタ

品番：PBL-100JLD

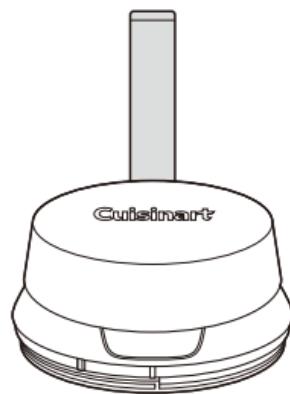

USBケーブル

品番：PBL-100JUSB

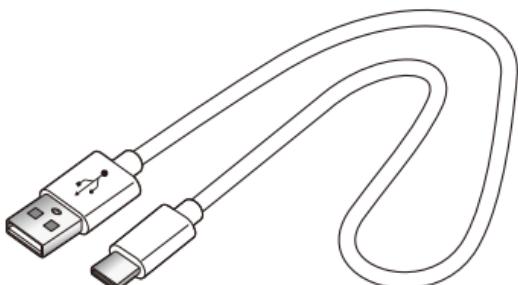

お手入れ


お願い 故障・劣化・変形の原因になります。

- シンナー・ベンジン・磨き粉や金属タワシ、化学ぞうきんなどは使わないでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しないでください。塩素系成分を含んだ洗剤を使用すると錆が発生し、ブレードなどの金属の破損・ヒビ割れの原因になります。

本体ベース

固く絞った布で本体ベースをよく拭き、汚れやゴミ、ほこりを拭き取ってください。

- 水洗いすると内部に水が入り、故障の原因になります。
- 水につけ置きしないでください。
- 食器洗浄乾燥機は使用しないでください。

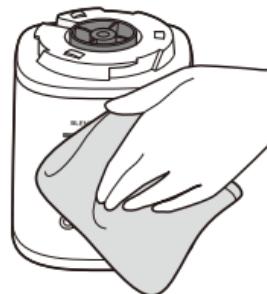


お手入れ (続き)

ブレンダーカップ・ブレード・フタ

- ① ブレンダーカップに、水またはぬるま湯（約400ml）と台所用洗剤（数滴）を入れ、フタを取り付けます。
- ② ブレンダーカップを本体ベースに取り付けて、10秒ほど運転します。
- ③ 運転を停止し、ブレンダーカップを本体ベースから取り外して、中身を捨て、水またはぬるま湯で洗い流した後、乾いた布で水分を拭き取ります。

- 汚れがひどい場合は、柔らかなスポンジに台所用洗剤をうすめた水を含ませてやさしく洗ってください。
 - ブレードは鋭利なので注意してください。食材のカスが残っている場合は、柄のついたブラシ等を使って取り除いてください。
 - 水につけ置きしないでください。
 - 食器洗浄乾燥機もご使用いただけます。
- 耐熱温度は70°Cです。食器洗浄乾燥機の取扱説明書に従い、耐熱温度に合ったコースを使用してください。
- 乾かした後、接続部分の水分をしつかり拭き取ってからご使用ください。

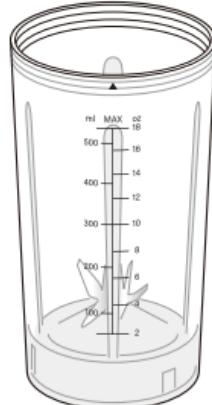

リチウムイオン電池の リサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

各自治体の回収ルールに従い、処分またはリサイクルしてください。



Li-ion



注意

絶対に本体ベースを分解しないでください。

発火したり、異常作動をしてけがをする恐れがあります。

故障かなと思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社修理センター（28ページ参照）にご相談ください。

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	原因	対処方法
電源ボタンを押しても作動しない	充電がなくなっている。 充電残量が少ない。	充電してください。
	ブレンダーカップが本体ベースにしっかりと取り付けられていない。 (状態ランプが黄色に点滅している)	ブレンダーカップを本体ベースにしっかりと取り付けてください。
	ロック解除中。 (状態ランプが青色に点灯している)	状態ランプが緑色に点灯したことを確認してから、モード選択ボタンを押し、電源ボタンを押してください。
	モード選択前。 (状態ランプが緑色に点灯している)	モード選択ボタンを押し、電源ボタンを押してください。
攪拌が途中で止まる	材料が多い。	材料がMAXラインを越えていないことを確認してください。
	食材が大きすぎる、硬すぎる。	適切な大きさ、硬さの食材以外は入れないでください。 禁止食材（13ページ）は入れないでください。

こんなとき	原因	対処方法
攪拌が途中で止まる	高負荷の材料（冷凍食材・氷・硬い食材・粘性のある食材）を攪拌している。	多めに液体を入れてください。 また、冷凍食材・氷・硬い食材をブレンダーカップに入れるとときは他の材料を入れてから、最後に入れてください。
	ブレードに食材がひっかかっている。	へらなどの調理器具を使ってブレードにひっかかっている材料を取り除いてください。 また、ブレンダーカップを上下に振ったり角度を変えると材料が混ざりやすくなることがあります。
液体が漏れる	ブレンダーカップが本体ベースにしっかりと取り付けられていない。	ブレンダーカップを本体ベースにしっかりと取り付けてください。
	フタがブレンダーカップにしっかりと取り付けられていない。	フタをしっかりと閉めてください。
	飲み口カバーが開いている。	飲み口カバーをしっかりと閉めてください。
調理できない	食材が大きすぎる、硬すぎる。	適切な大きさ、硬さの食材以外は入れないでください。 禁止食材（13ページ）は入れないでください。

仕様

品名：コードレス パーソナルブレンダー
品番：PBL-100NJ/BJ/PJ

電池種類	リチウムイオン電池
充電時間	約2.5時間
定格時間	33秒
定格容量（約）	530ml
回転数（約）	18,000回／分
外形寸法（約） 幅×奥行×高さ（mm）	95 × 105 × 300
質量（約）	970g（本体ベース、ブレンダーカップ、フタ装着時）
USBケーブルの長さ（約）	1m（有効長）

- 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
- イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

製品の不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●不具合については当社「修理センター」へ

●使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ
保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体 1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

故障が発生したとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店またはカスタマーサービスまでご相談ください。

ご連絡いただきたい内容

品名	コードレス パーソナルブレンダー		
品番	PBL-100NJ/BJ/PJ		
お買い上げ日	年	月	日
故障の原因	できるだけ具体的に		

保証とアフターサービス（続き）

コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

製品の不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

故障・不具合などのご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間：9:30～18:00（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などの製品に関するご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間：9:00～17:30（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

**愛情
点検**



長年ご使用のブレンダーの点検を!

こんな症状はありませんか？

- ご使用中に本体が異常に熱くなる。
- 充電中にコードが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると充電したりしなかったりする。
- ご使用中や充電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

ご使用または充電を中止して、故障や事故防止のため、販売店、
または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-PBL100NJ-01-2509

IB-25/422