


Cuisinart®

フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー
ICE-200J

取扱説明書

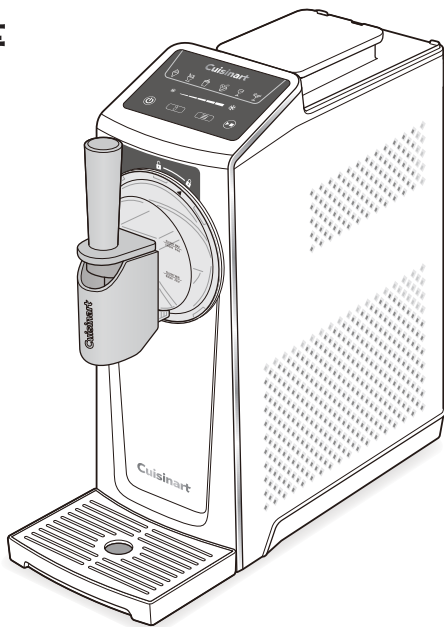

※ イラストはイメージです

お願い

水平で安定した場所に設置して、2～3時間経ってから電源プラグを差し込んでください。

輸送時の製品の状態によっては、すぐに電源を入れると故障する可能性があります。電源プラグを抜いて移動した場合も、コンプレッサー保護のため10分以上経ってから電源を入れてください。

保証書付

- このたびはフローズンドリンク & ソフトクリームメーカー ICE-200Jをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつもお手元においてご使用ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や、取扱説明書の指示に反する使用については、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。
- 本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
ご使用の前に	7
使い方	8
部品購入について	13
お手入れ	14
故障かなと思ったら	16
保証とアフターサービス	18
仕様	19

安全上のご注意 **必ずお守りください**

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷などを負う可能性が想定
される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害
を負ったり、物的損害※の発生が想定
される内容を示します。

本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容
が表記されています。



注意（警告を含む）を示します。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行しなければならない「強
制」の内容です。

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



本機は、冷媒ガスとしてR290を使用しています。

このガスは可燃性ですが、通常の使用条件下では、製品内の密閉システムに安全に封入されているため、ガスが漏れることはありません。万一、本機を落としたり、本機を損傷した場合は、ガスが漏れる可能性があります。近くに裸火がある場合、ガスが引火する恐れがあるため、製品を落としたり、損傷させないように注意してください。

冷媒ガスが漏れた場合、直ちに使用を止め、販売店または修理センターご相談窓口にご相談する。

そのまま使用すると火災の原因になります。



絶対に分解・修理・改造を行わない。冷却回路（配管）に損傷を与えない。

修理技術者以外の方がこれらの行為を行うことは大変危険です。発火・異常動作・感電・けがの原因になります。



必ず水平で安定した場所に置く。

- 本体を逆さまや45度以上傾けない。
- 通電中は移動させない。

異常動作の原因になるほか、冷媒がもれると火災の原因になります。もし本体を逆さまにしたり、45度以上傾けた場合は、すぐに電源プラグを差し込まずに、24時間安置後に使用してください。

アース線を確実に取り付ける。

感電の原因になります。

- ガス管・水道管・電話のアース線・避雷針には絶対に接続しないでください。法令で禁止されています。



電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- コンセントからプラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因になります。



電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



濡れた手で電源プラグや電源ボタンなどに触れない。

感電のおそれがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・故障のおそれがあります。



子どもを含む補助が必要な人および取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。

感電・けがの原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



子どもが本製品で遊ばないように注意・監視する。

思わぬ事故の原因になります。

注意



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートにより発火するおそれがあります。

異常・故障時には、ただちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれがあります。



クリーニング後のお手入れは必ず電源プラグを抜いてから行う。

感電するおそれがあります。

- 本製品を持ち運ぶときも電源プラグを抜いてください。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

けが・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



規定の連続使用時間（定格時間）以上使用しない。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

調理以外の目的に使用しない。

けが・故障のおそれがあります。



屋外や、水・湿気の多い場所で使わない。

漏電・感電の原因になります。

揮発性のガスの近くで使用しない。

火災の原因になります。

運転中にディスペンサーセットを本体からはずさない。

材料が漏れて周囲が汚れたり、故障の原因になります。

通気口をふさがない。

機器の囲いまたはビルトイン構造では、障害物をなくし、通気口を確保する。

本体の通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災・故障の原因になります。



本体の廃棄は専門業者か公的機関に依頼する。また、屋外に放置しない。

放置すると、第三者が製品を改造したり、他の目的に使用したりする可能性があり、思わぬ事故の原因になります。また、冷媒が漏れると発火・火災の原因になります。



当社が推奨または販売している付属アタッチメント以外は使用しない。

火災・感電・けがの原因になります。

変形や破損など、異常があるときは使用しない。


火災・感電・けがの原因になります。

使用上のご注意

製品の設置と使用場所について

製品を以下の条件下に設置し、使用してください。

- 水平で安定したところ
- 熱の影響を受けないところ
- 風通しのよい場所
- 本体周囲に必ず10cm以上の隙間をあけて設置できる場所
- 直射日光の当たる場所や、近くに熱源（ガスコンロやレンジ等）のあるところでは使用しないでください。（熱源から50cm以上離してください。）
- 湿気の多いところや、水のかかりやすい場所には設置しないでください。

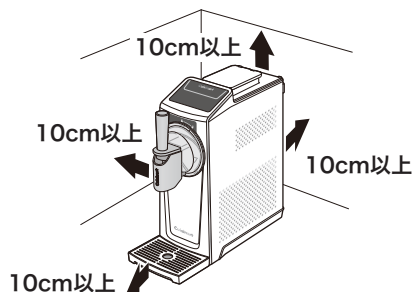


電源とアース工事について

アース線をアース端子に接続します。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 本機の電源は、専用漏電遮断器付きサーキットブレーカー、もしくはそれと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
- アース配線がされたコンセントをご使用ください。アースは法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です。電気工事店に依頼してください。ガス管、水道管、電話のアース線、避雷針などには危険ですから絶対にアース線を接続しないでください。

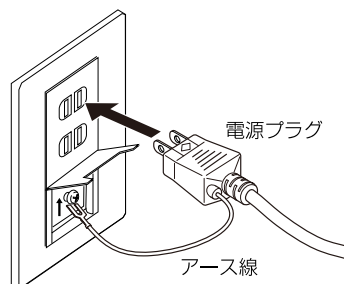


※ 使用時以外は電源プラグを抜いておく。

お願い

水平で安定した場所に設置して、2～3時間経ってから電源プラグを差し込んでください。

輸送時の製品の状態によっては、すぐに電源を入れると故障する可能性があります。電源プラグを抜いて移動した場合も、コンプレッサー保護のため10分以上経ってから電源を入れてください。

各部のなまえ

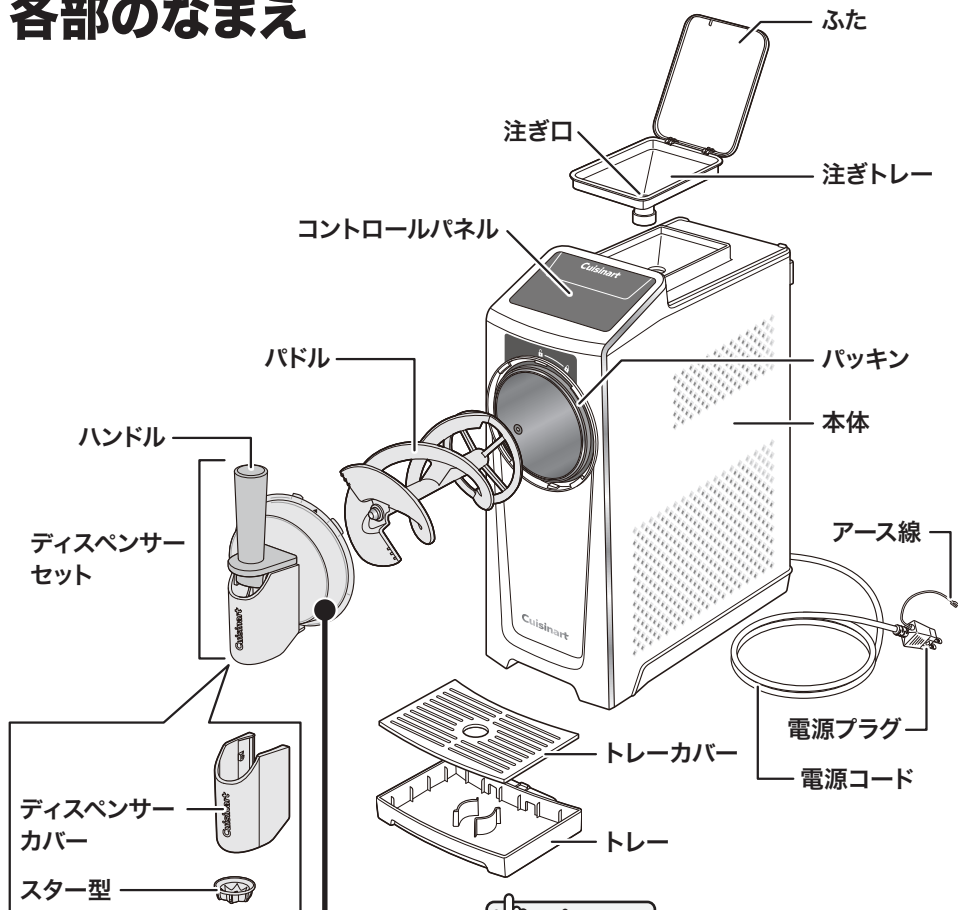

ポイント

<最大量・最小量ライン>


ソフトクリームモード → ICE CREAM MAX
の最大量ライン
900ml

ソフトクリームモード → ICE CREAM MIN
の最小量ライン
750ml

ソフトクリームモード
以外の最大量ライン → SLUSHY MAX
1300ml 44oz


ソフトクリームモード
以外の最小量ライン → SLUSHY MIN
600ml 20oz

電源コードは
本体背面に巻きつ
けて収納するこ
とができます。

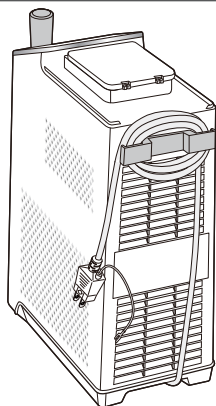

● 本体背面に電源コードを巻きつけたま
ま電源プラグをコンセントへ差し込ま
ないでください。(火災の原因)

コントロールパネル

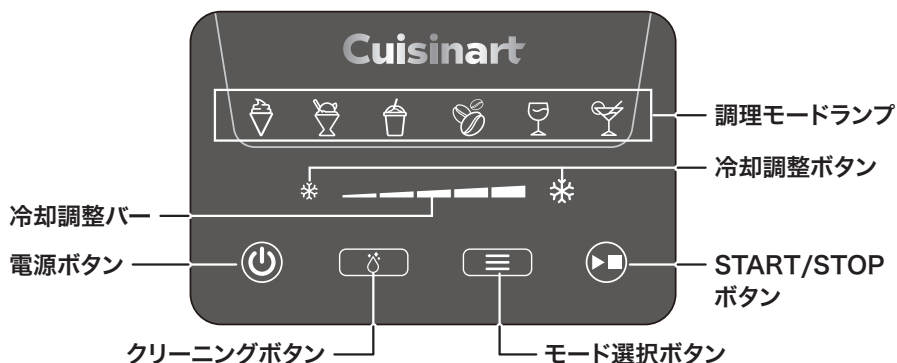

調理モード	最小容量	最大容量	保冷時間	冷却調整	特徴
 ソフト クリーム	750ml	900ml	30分	×	牛乳や生クリームを使った材料を、 空気を含ませながらやさしく冷却 し、なめらかで口だけの良い本格 食感に
 シャーベット	600ml	1300ml	16時間		果汁やピューレを使った、さっぱり としたフローズンデザート 氷の粒が細かく、シャリっとしなが らも均一な食感に
 スラッシー				○	細かい氷のフローズンドリンク シロップやジュースなど市販の甘い 飲料をそのまま使用可能
 フラッペ			2時間		コーヒーやラテ、ミルク入りドリン ク向けのモード 氷感を抑え、ミルクィでコクのある 仕上がりに
 フローズン ワイン			16時間		ワインベースの冷たいデザートドリ ンク アルコールを含みながらも、シャー ベット状に心地よくフリーズ
 フローズン カクテル					マルガリータやモヒートなど、アルコー ル度数高めのカクテルをベースに アルコール特性を考慮した冷却制 御で、なめらかな仕上がりに

ご使用前に

1 各部を洗浄します。

14ページの「お手入れ」を参照して、各部品の洗浄を行ってください。



注意

本体に直接水をかけたり、水につけたりしないでください。
ショート・感電のおそれがあります。

2 材料を準備します。

- お好みのレシピに合わせて材料を準備してください。
付属のレシピを参照してください。
- 調理後は体積が増えるため、MAXラインを超える食材は入れないでください。

MAXライン（最大量）

ソフトクリームモード時：約900mlまで

ソフトクリームモード時以外：約1300mlまで

- 材料は、MINライン（ソフトクリームモード時：750ml、ソフトクリームモード時以外：600ml）よりも多く入れてください。
- 材料はボウルやカップなどの容器で混ぜ合わせてください。よく混ぜ合わせることで仕上がりがなめらかになります。
- フルーツを使用する場合は、ピューレ状にするか裏ごししてください。
- 砂糖やアルコールが多く含まれる場合は、固まるまで時間がかかることがあります。

お願い


- 混ぜ合わせた材料は、調理前に冷蔵庫で4時間以上冷やしてください。
- テキーラやウォッカなどのアルコール度数の高いアルコールを使用する場合、アルコール量に対して目安として2倍以上のジュースや水などの液体を加えて調理してください。アルコール度数が高すぎると、液体が固まらない可能性があります。

調理・加工できない食材


- 水や無糖の液体
- 熱い材料（冷やしてから調理してください）
- ソフトクリーム等のフローズンデザート用途以外の材料
- フルーツ（あらかじめミキサー等でピューレ状にしてください）
- 固い食材や固形のままの食材
- 氷・ロックアイス
- 炭酸飲料

使い方

- 1** 注ぎトレーを本体上部にセットします。

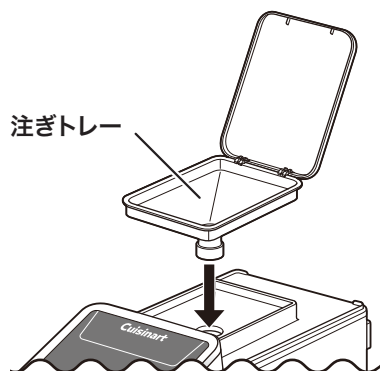


- 2** トレーを本体下部にセットします。

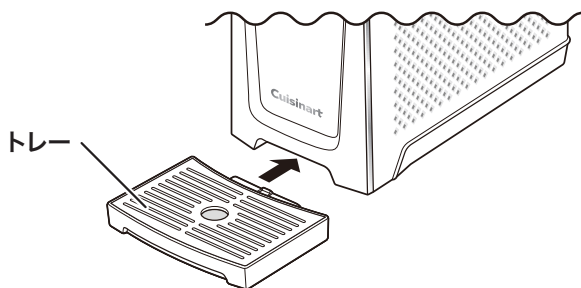

- 3** パドルを本体内部に取り付けます。

パドルの取り付け穴と軸の形を合わせ、奥までしっかり差し込んでください。

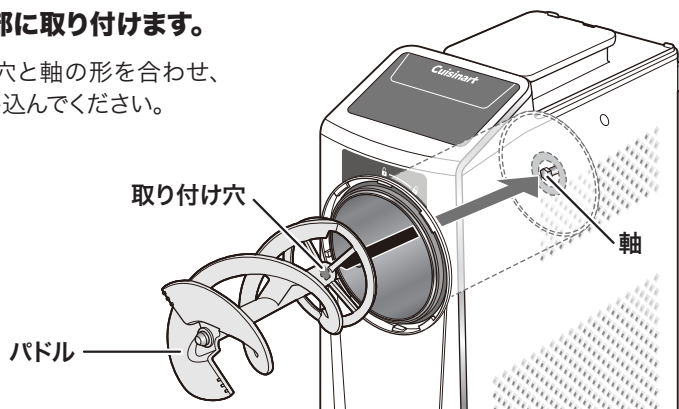


使い方 (続き)

4

ディスペンサーにディスペンサーカバーを取り付けます。


カチッと音が鳴るまで押し込んでください。

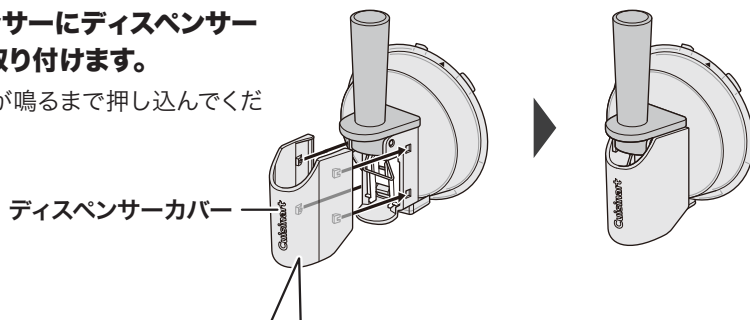

<ソフトクリームモードを使用する場合>

ディスペンサーカバーを取り付ける前に、スター型をディスペンサーカバーに取り付けます。

ディスペンサーカバーの内側下部にスター型をカチッと音が鳴るまで押し込んでください。


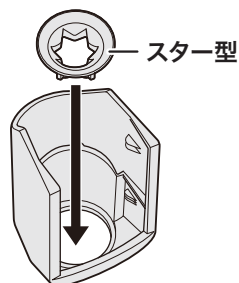


5

4 のディスペンサーセットを本体に取り付けます。

① ディスペンサーセットの▲マークを
🔒マークに合わせてかぶせます。

② ディスペンサーセットを時計回りに回し、🔒マークと▲マークを合わせます。

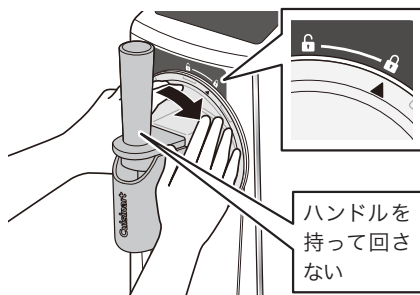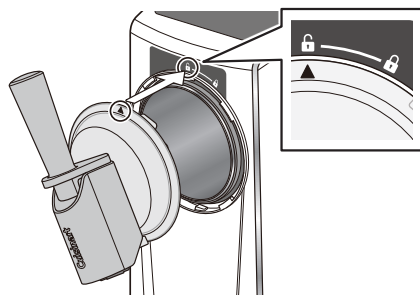


- ハンドルを持って回さないでください。(故障の原因)
- ディスペンサーセットがしっかり固定されていることを確認してください。(漏れの原因)

6 電源プラグをコンセントに差し込みます。


ピッと音が鳴り、コントロールパネル全体が約1秒表示された後、電源ボタンが表示されます。

- 安全のため、本体にディスペンサーセットが取り付けられていないと、冷却調整バーが点滅し、操作ができない状態になります。

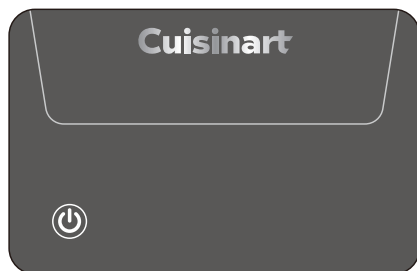

7 電源ボタン (⏻) をタッチして、電源を入れます。


ピッと音が鳴り、調理モードランプが点灯します。

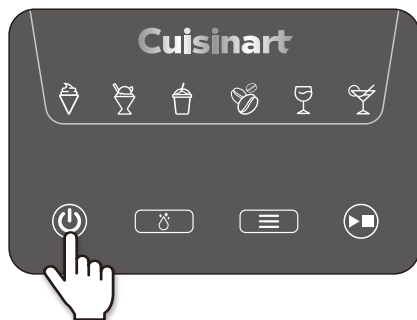

8 モード選択ボタン (≡) をタッチし、好みの調理モードを選択します。

選択中のメニューは明るく表示されます。

- 調理モードを選択すると、START/STOPボタンが点滅します。
- 調理モードについては6ページを参照してください。

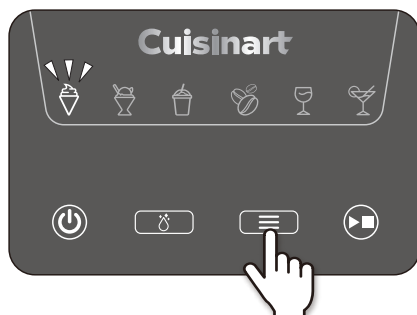

- 「スラッシー」「フラッペ」「フローズンワイン」「フローズンカクテル」のいずれかを選択すると冷却調整バーが点灯します。

固めの仕上がりにしたい場合は、冷却調整ボタン (❄️) をタッチすることで、仕上がりを調整することができます。

冷却調整バー



使い方 (続き)

9 ふたを開け、下準備した材料を注ぎ口から流し込み、ふたを閉めます。

- 投入する前に、材料全体を混ぜ合わせてください。
- 材料を勢いよく流し込まないでください。
注ぎ口から材料があふれ出るおそれがあります。
- MAXライン以上に材料を入れないでください。
- MINラインよりも少ない材料で調理しないでください。
- 注ぎ口にトッピング材料を入れないでください。


お願い 材料は、調理前に冷蔵庫で4時間以上冷やしてください。

ソフトクリームモード → ICE CREAM MAX
の最大量ライン 900ml

ソフトクリームモード → ICE CREAM MIN
の最小量ライン 750ml

ソフトクリームモード → SLUSHY MAX
以外の最大量ライン 1300ml 44oz


ソフトクリームモード → SLUSHY MIN
以外の最小量ライン 600ml 20oz

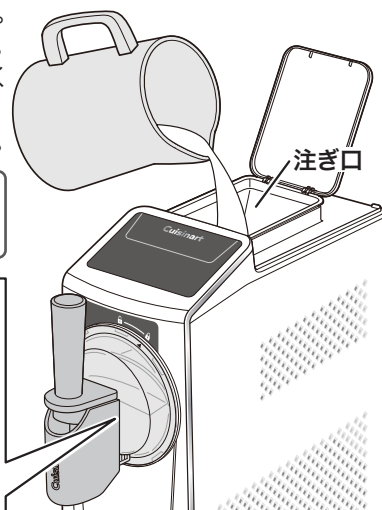

10 START/STOP ボタン (🎬) をタッチし、運転を開始します。

パドルが回転し始めます。

- パドルは時計回り・反時計回りのどちらにも回転します。
- 約20分～40分でできあがりです。
できあがりまでの時間は、食材の種類や量、材料の温度や室内温度によって変動します。

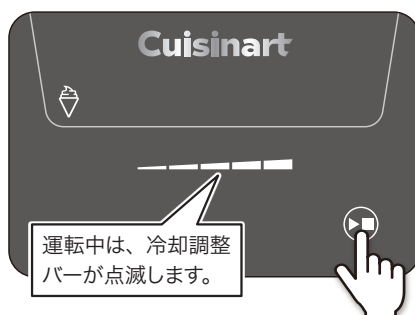

モーターに過度な負荷がかかり過熱すると、安全機能が働き、自動的に運転を停止します。

本来の用途以外で使用した場合や、長時間連続して運転した場合などにも運転を停止することがあります。

使用を再開するには、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと約10分間休ませ、製品が十分に冷えてから使用を再開してください。

調理が完了すると、ピピピッと 3 回音が鳴り、自動的に保冷が始まります。

保冷時間はモードによって異なります。

調理モード	保冷時間
ソフトクリーム	30分
シャーベット	16時間
スラッシー	
フラッペ	2時間
フローズンワイン	16時間
フローズンカクテル	

- ソフトクリームモードの場合、保冷モードが25分稼働した後、3回音が鳴り、運転が自動的に停止するまで残り5分であることをお知らせします。
- できあがったフローズンドリンク・ソフトクリームは、お早めにお召し上がりください。

11 完成したデザートをお皿やカップ等に盛り付けます。

容器をディスペンサーの下に置いてから、ハンドルを手前に引くとデザートが出ます。


- デザートは、残さず最後までディスペンサーから出し切ってください。

残ったまま本体からディスペンサーセットを外すと、デザートや材料が漏れて、周囲が汚れる原因となります。

- 本製品はスマートディスペンスシステムを搭載しています。

パドルが回転する方向によって、デザートが出てくるまでに時間がかかる場合があります。その場合、回転方向が切り替わるまでハンドルを手前に引いたままお待ちください。

- ハンドルは強く引きすぎないように注意してください。(故障の原因)

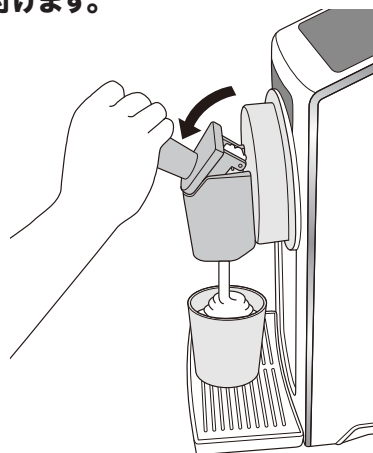

12 電源ボタン (🔌) をタッチして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

使用後は注ぎトレイ、パドル、ディスペンサーセットおよび本体のお手入れをしてください。


(14ページ参照)

部品購入について

※ 部品のお取り寄せは、お買い求めの販売店または当社カスタマーサービス係へお問い合わせください。(18ページ参照)


ふた・注ぎトレイセット

品番：ICE-200JLTL

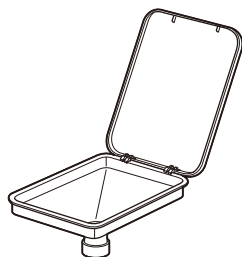

ディスペンサーセット

品番：ICE-200JDP

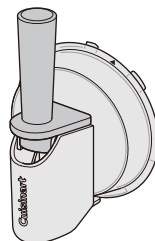


スター型

品番：ICE-200JST




パドル

品番：ICE-200JPD

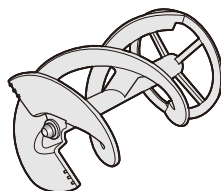

トレイ

品番：ICE-200JTL

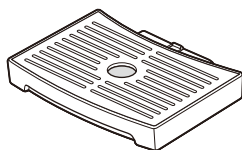

お手入れ

使用後は、故障の原因となる臭いや汚れの付着を防ぐため、お手入れをしてください。



注意

電源プラグをコンセントから抜いた後に本体のお手入れを行ってください。
感電の原因になります。

お願い

故障・劣化・変形の原因になります。

- シンナー・ベンジン・磨き粉や金属タワシ、化学ぞうきんなどは使わないでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しないでください。塩素系成分を含んだ洗剤を使用すると金属部分に錆が発生したり、プラスチックの破損・ヒビ割れの原因になります。

本体のお手入れ


本体の外側は水洗いできません。

固く絞った布でよく拭き、汚れやゴミ、ほこりを取り除いてください。



注意

本体に直接水をかけたり、水につけたりしないでください。
ショート・感電のおそれがあります。

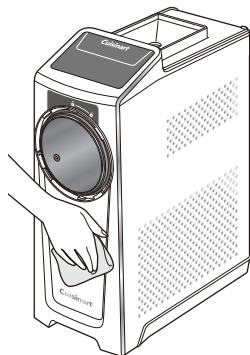

クリーニング

1

使用後、デザートや材料をディスペンサーからすべて出し切ります。

何も出なくなるまでハンドルを引いてください。

2

電源プラグをコンセントに差し込みます。

3

電源ボタン (🔌) をタッチします。

4


ふたを開け、ぬるま湯を注ぎ口から流し込み、ふたを閉めます。

- MAXライン (約1300ml) 以上にぬるま湯を入れないでください。
- 熱湯は使用しないでください。

5

クリーニングボタン (🧼) をタッチしてから、START/STOP ボタン (▶❏) をタッチし、運転を開始します。

パドルが回転し始めます。

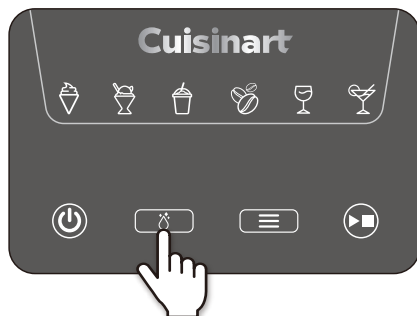

お手入れ (続き)

- 6** 約 1 分ほど回転させたら、ディスペンサーの下にボウルなどの容器をセットし、ハンドルを手前に引いて内部のぬるま湯をすべて排出します。

- クリーニング機能は、運転開始から30分経過すると、自動的に運転が停止します。



- 7** **4 ～ 6** の作業を 2 ～ 3 回繰り返します。

ボウルなどの容器に溜まったぬるま湯は捨ててください。

- ソフトクリームなど乳脂肪を含むものを調理した場合、汚れが落ちにくい場合があります。**4 ～ 6** の作業をさらに数回繰り返すか、ぬるま湯に台所用洗剤を1 ～ 2滴入れた洗浄液をご使用ください。洗浄液を使用した場合、台所用洗剤が本体内部に残らないように、十分にすすいでください。
- 本体内部の汚れがある程度落ちてきたら、ディスペンサーから液体が出てこないことを確認してください。

- 8** 電源ボタン () をタッチして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 9** 注ぎトレイ・ディスペンサーセット・パドル・トレーを取り外し、本体内部の汚れを拭き取ります。

本体内部、注ぎトレイから本体まで繋がる部分に材料や油分が残らないように拭き取ってください。

- 本体内部の汚れは、アルコール液を含ませた布巾やペーパーで拭き取ってください。



- 10** 取り外した部品を洗浄します。

柔らかなスポンジに台所用洗剤を薄めた水を含ませて洗い、流水で洗剤を流した後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

- ディスペンサーセットは分解してから洗浄してください。
- ふた・注ぎトレイセット・ディスペンサーセット・パドル・トレー・スター型は食器洗浄乾燥機での洗浄が可能です。

耐熱温度は70℃です。食器洗浄乾燥機を使う場合は、食器洗浄乾燥機の取扱説明書に従い、耐熱温度に合ったコースをご利用ください。



故障かなと思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社修理センター（18ページ参照）にご相談ください。

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	考えられる原因	対処方法
冷却しない。 コンプレッサーが作動しない。	コンプレッサー保護機能が働いている	3分以上経ってから再度確認してください。
	安全装置が働いている	電源プラグを抜いて、数時間置いてください。
うまく固まらない。 固まるのに時間がかかる。	材料の温度が高すぎる	材料は冷蔵庫で4時間以上冷やしてから入れてください。 ソフトクリーム、シャーベット以外のモードの場合、冷却調整ボタン  を押して、固めに調整してください。
	材料が多すぎる	材料の量を減らしてください。
	糖分が多すぎる	糖分を減らし、材料を冷蔵庫でよく冷やしてください。
	設置環境／温度	周囲を10cm以上あげ、風通しをよくしてください（32℃以下）。
	アルコール量が多い	ノンアルコールの材料の量を増やしてください。 テキーラやウォッカなどのアルコール度数の高いアルコールを使用する場合、アルコール量に対して目安として2倍以上のジュースや水などの液体を加えて調理してください。 アルコール度数が高すぎると、液体が固まらない可能性があります。
	—	冷却時間を延長してください。
固くなりすぎる。	糖分が少なすぎる	糖分を増やしてください。
パドルが回らない。	材料が固まりすぎている	電源を切り、材料が柔らかくなるまでお待ちください。
	材料が多い	材料を減らしてください。 材料はMAXラインより多く入れないでください。
パドルが停止してしまう。	過負荷により安全装置が作動した	すでに調理が完了しています。
	フルーツなどの食材がピューレ状になっていない	フルーツなどはピューレ状にしてから調理してください。

故障かなと思ったら（続き）

こんなとき	考えられる原因	対処方法
ディスペンサーからデザートが出てくるのに時間がかかる。	パドルが回転する方向によって、デザートが出てくるまでに時間がかかる場合があります	パドルの回転方向が変わるまでハンドルを手前に引いたままお待ちください。
	デザートがディスペンサー内で詰まっている	ハンドルを手前に引いてから戻す動作を繰り返してください。
	スター型を使用している	ソフトクリーム以外のモードでは、スター型は取り外してください。
電源プラグをコンセントに差し込んでも、冷却調整バーが点滅して操作ができない。	安全装置が働いている	安全のため、本体にディスペンサーセットが正しく取り付けられていないと、冷却調整バーが点滅した状態になり、操作ができません。本体にパドルとディスペンサーセットを取り付けてから、電源を入れて操作してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

製品の不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 不具合については当社「修理センター」へ
- 使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、
当社「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買
い上げの販売店からお受け取りください。よくお読み
のあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体 1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持する
ために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有して
います。

故障が発生したとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付さ
せていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて
ご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタ
マーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となり
ます。確認のため、故障内容を事前に当社修理センターまで
ご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店またはカスタマーサービスまでご相談く

ご連絡いただきたい内容

品名 フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー

品番 ICE-200J

お買い上げ日 年 月 日

故障の原因 できるだけ具体的に

コンエアー・ジャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

製品の不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

故障・不具合などのご相談窓口

コンエアー・ジャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間:9:30~18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

不具合品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などの製品に関するご相談窓口

コンエアー・ジャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間:9:00~17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い

コンエアー・ジャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

無償修理規定

- 1 取扱説明書・本体付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。
(イ) 無償修理または交換をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提出いただくをお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に製品をご持参できない場合は当社カスタマーサービス係にご相談ください。当該無償修理または交換を依頼される場合、送料はお客様のご負担となります。ご転居等により商品を本保証書に記入のお買い上げ販売店へご持参いただけない場合は、当社カスタマーサービス係にご相談ください。
- 2 贈答品等の理由で本保証書に記入のお買い上げ販売店で無償修理または交換をお受けられない場合は、当社カスタマーサービス係へご相談ください。
- 3 保証期間内でも次の場合には有償修理または有償交換とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- 4 (ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の使用、車両や船舶への搭載)に使用した場合の故障及び損傷。
(ホ) 保証書のご提示がない場合。
(ヘ) お買い上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項の記入がない場合、あるいは文字が書き替えられた場合。
(ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
(チ) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
(リ) 消耗部品は無償修理の適用除外となります。

- 5 本書は日本国内においてのみ有効です。
6 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7 当社カスタマーサービス係に申しましては取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所電話番号)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無償修理または交換をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社カスタマーサービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。

※This warranty is valid only in Japan.

※For use only in Japan.

IB-26/200

仕様

品名：フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー
品番：ICE-200J

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	180W
定格時間（約）	40分
冷媒	R290
冷媒量	22g
外形寸法（約）	W 18 × D 47 × H 45.5cm
重量（約）	13.5kg

- 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

愛情点検



長年ご使用のフローズンドリンク & ソフトクリームメーカーの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音をする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-ICE200J-01-2604

Cuisinart®

持込修理

フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー 保証書

品番：ICE-200J

お客様	ご住所	電話 () -		
	お名前	様		
保証期間	本体のみ 1年間	お買上げ日	年 月 日	
販売店	住所・店名			

本書は、お買い上げ日から左記保証期間中に故障が発生した場合に、本書裏面「無償修理規定」記載内容で無償修理または交換を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の目的は本書裏面に記載しております。詳細は本書裏面「無償修理規定」をご参照ください。

枠内に記入のない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。

お買い上げ日がわかる明細書等を、保証書と一緒に保管してください。

コンエアージャパン合同会社
〒107-0062
東京都港区南青山1丁目15-41