

Cuisinart®

アイスクリームメーカー コンプレッサー式
ICE-90J

取扱説明書



※ イラストはイメージです

お願い

水平で安定した場所に設置して、2～3時間経ってから電源プラグを差し込んでください。

輸送時の製品の状態によっては、すぐに電源を入れると故障する可能性があります。電源プラグを抜いて移動した場合も、コンプレッサー保護のため10分以上経ってから電源を入れてください。

保証書付

- このたびはクイジナート アイスクリームメーカー コンプレッサー式 ICE-90Jをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつもお手元においてご使用ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や、取扱説明書の指示に反する使用については、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。
- 本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 4
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6 ~ 7
ご使用の前に	8
使い方	9 ~ 13
部品購入について	14
お手入れ	15
故障かなと思ったら	16
保証とアフターサービス	18
仕様	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷などを負う可能性が想定
される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害
を負ったり、物的損害[※]の発生が想定
される内容を示します。

本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容
が表記されています。



注意（警告を含む）を示します。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行しなければならない「強
制」の内容です。

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



本機は、冷媒ガスとしてR600aを使用しています。

このガスは可燃性ですが、通常の使用条件下では、製品内の密閉システムに安全に封入されているため、ガスが漏れることはありません。万一、本機を落としたり、本機を損傷した場合、ガスが引火するおそれがあるため、製品を落としたり、損傷させないように注意してください。

冷媒ガスが漏れた場合、直ちに使用を止め、販売店または修理センターご相談窓口にご相談する。
そのまま使用すると火災の原因になります。



絶対に分解・修理・改造を行わない。電源プラグやコードが損傷している場合は、使用しない。

修理技術者以外の方がこれらの行為を行うことは大変危険です。お買い上げの販売店またはカスタマーサービスにご相談ください。

発火・異常動作・感電・けがの原因になります。



必ず水平で安定した場所に置く。

- 本体を逆さまや45度以上傾けない。
- 通電中は移動させない。

異常動作の原因になるほか、冷媒がもれると火災の原因になります。もし本体を逆さまにしたり、45度以上傾けた場合は、すぐに電源プラグを差し込まずに、24時間安置後に使用してください。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・故障のおそれがあります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- コンセントからプラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



電源プラグやコードは傷ついたり、束ねたり、折り曲げたり、重い物を載せたり、製品の背面で押し付けない。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない。

冷媒がもれ、発火・爆発の原因になります。傷ついた場合は製品に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスにご連絡ください。

- 1：窓を開けて室内の換気を十分にする。（換気扇を使用しない）
- 2：火気や電気製品の使用を避ける。



電源プラグやコードが損傷している場合は、使用しない。

感電・ショート・火災の原因になります。お買い上げの販売店またはカスタマーサービスにご相談ください。



電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



濡れた手で電源プラグや電源ボタンなどに触れない。

感電のおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



身体的、感覚的、または精神的な能力が低下している方、もしくは経験や知識が不足している方（子供を含む）だけで使わない。安全に責任を負う方の監督のもとで使用する、または安全な使用方法について十分な指示を受けて使用する。

感電・けがの原因になります。



子どもが本製品で遊ばないように注意・監督する。

思わぬ事故の原因になります。

アース線を確実に取り付ける。

感電の原因になります。

- ガス管・水道管・電話のアース線・避雷針には絶対に接続しないでください。法令で禁止されています。

⚠ 注意



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートにより発火するおそれがあります。

異音、異臭、異常な発熱などを感じた場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれがあります。



お手入れのときや、長期間使用しないときは、必ず電源プラグを抜いておく。

感電することがあります。

- 本製品を持ち運ぶときも電源プラグを抜いてください。



調理以外の目的に使用しない。

けがをするおそれがあります。

家庭用以外（業務用など）の使用はしない。

店舗やホテル等の厨房での使用はしない。

故障などの不具合の原因になります。

屋外や水のかかるおそれのある場所、湿気の多い場所で使わない。

漏電・感電の原因になります。

可燃性スプレーを近くで使わない。

引火・爆発の原因になります。

運転中にふたを開けない。また、手やスプーン、ヘラ等をボウルに入れない。

けが・故障のおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

けが・絶縁劣化による感電・漏電
火災の原因になります。



規定の連続使用時間（定格時間）以上使用しない。

火災・感電・けが・故障の原因
になります。



製品の周囲には、取扱説明書に記載された必要なすき間を必ず確保する。

冷媒がもれたとき、滞留し、発火・
爆発の原因になります。

廃棄する際は、家庭用ごみとして廃棄せず、専門業者か公的機関に依頼する。また、屋外に放置しない。

放置して冷媒がもれると、火気による
発火・爆発の原因になります。



**当社が推奨または販売している
付属アタッチメント以外は使用しない。**

火災・感電・けがの原因になります。

変形や破損など、異常があるときは使用しない。

感電のおそれがあります。



**通気口を塞がない。
障害物をなくし、通気口を確保する。**

通風を妨げると、冷却性能の低下や
異常発熱、火災の原因となるおそれ
があります。

**製品の背面には、延長コードや
ポータブル電源を置かない。**

熱がこもり、火災や故障の原因に
なることがあります。

**霜取りを速めるために機械器具、
ドライヤーなどの熱器具または火気を使用しない。**

ヒーター、刃物、金属製器具などを
使用すると、冷却回路を損傷するお
それがあります。

庫内で電気機器を使用しない。

冷媒がもれたとき、発火、感電、爆
発の原因となるおそれがあります。
引火しやすいものを庫内に入れない
でください。

**ボウルは電子レンジ・オーブン・
直火・IH調理器等で使用しない。
また、熱源や火元に近づけない。**

火災・損傷の原因になります。

**保冷ボウルではナイフなどの鋭
利な調理器具や金属製のスプー
ン・ヘラ等は絶対に使用しない。**


破損の原因になります。

使用上のご注意

製品の設置と使用場所について

製品を以下の条件下に設置し、使用してください。

- 水平で安定したところ
- 熱の影響を受けないところ
- 風通しのよい場所
- 本体周囲に必ず10cm以上の隙間をあけて設置できる場所
- 直射日光の当たる場所や、近くに熱源（ガスコンロやレンジ等）のあるところでは使用しないでください。（熱源から50cm以上離してください。）
- 湿気の多いところや、水のかかりやすい場所には設置しないでください。
- 製品の通気口を塞がないでください。障害物をなくし、通気口を確保してください。
- 製品の背面には、延長コードやポータブル電源を置かないでください。

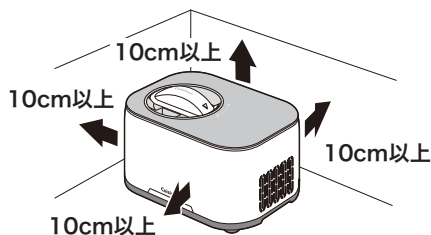


電源とアース工事について

アース線をアース端子に接続します。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 本機の電源は、専用漏電遮断器付きサーキットブレーカー、もしくはそれと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
- アース配線がされたコンセントをご使用ください。アースは法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です。電気工事店に依頼してください。ガス管、水道管、電話のアース線、避雷針などには危険ですから絶対にアース線を接続しないでください。

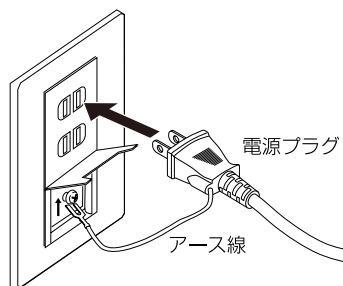






※ 使用時以外は電源プラグを抜いておく。

お願い

水平で安定した場所に設置して、2～3時間経ってから電源プラグを差し込んでください。


輸送時の製品の状態によっては、すぐに電源を入れると故障する可能性があります。電源プラグを抜いて移動した場合も、コンプレッサー保護のため10分以上経ってから電源を入れてください。

各部のなまえ

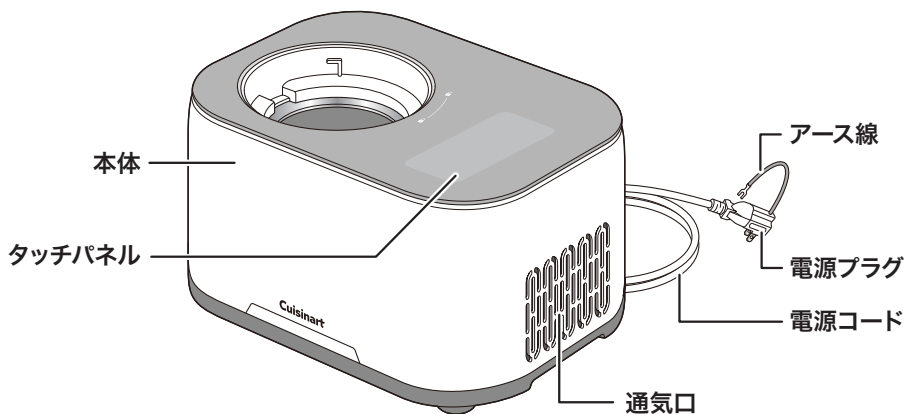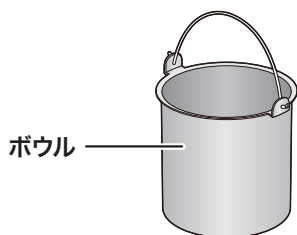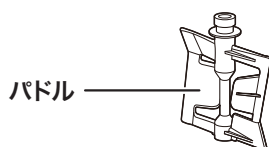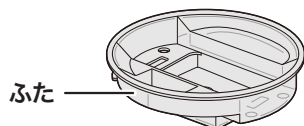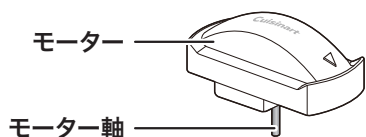

ポイント


電源コードは本体背面に巻きつけておくことができます。

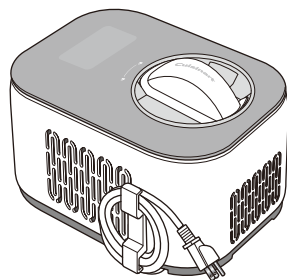

● 本体背面に電源コードを巻きつけたまま電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。(火災の原因)

各部のなまえ（続き）

タッチパネル

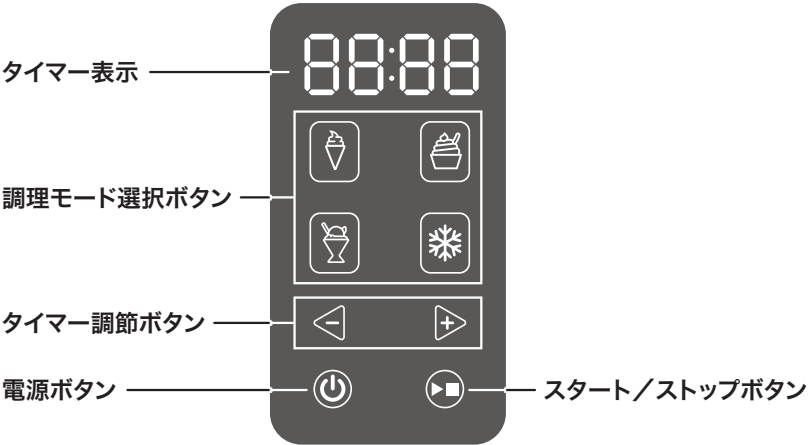

調理モード	最大容量	仕上がり目安時間	保冷時間	特徴
 アイス クリーム	600ml	30 ～ 40分	10分間	牛乳や生クリームなどの材料をなめらかに
 シャーベット	600ml		10分間	果汁やフルーツを使った材料をシャリシャリ食感に
 フローズン ヨーグルト	600ml		10分間	低脂肪でさっぱりとしたデザートに
 保冷	—	—	10分間	できあがったアイスクリームを保冷します ※ パドルは回転しません

● 設定時間は、タイマー調節ボタンで変更できます。

ご使用の前に

1 各部を洗浄します。

15ページの「お手入れ」を参照して、各部品の洗浄を行ってください。



注意

本体・モーター部に水をかけないでください。
ショート・感電・故障のおそれがあります。

2 材料を準備します。

- お好みのレシピに合わせて材料を準備してください。付属のレシピを参照してください。
- 調理後は体積が増えるため、600mlを超える材料は入れないでください。
- 材料は別の容器で混ぜ合わせてからボウルに入れてください。よく混ぜ合わせることで仕上がりがなめらかになります。
- フルーツを使用する場合は、ピューレ状にするか裏ごししてください。果実の食感を残したい場合は、なるべく小さく刻み、酒類やシロップに漬けてお使いください。
- チョコチップやナッツなどを固形のまま残したい場合は、細かく砕いて、運転を開始してから約10～15分後に入れてください。食材の種類や量によって調節してください。
- 砂糖や酒類が多く含まれる場合は、固まるまで時間がかかることがあります。



ポイント

混ぜ合わせた材料は、調理前に冷蔵庫で4時間以上冷やしておくとうまりやすくなります。

調理・加工できない食材


- 水や無糖の液体
- 熱い材料（冷やしてから調理してください）
- アイスクリーム用以外の材料
- フルーツ（あらかじめミキサー等でピューレ状にしてください）
- 固い食材や固形のままの食材
- 氷・ロックアイス

使い方


1 本体を平らな場所に置き、ボウルを取り付けます。

- ① 本体のボウル取付部に、消毒用アルコールを少量吹き付けます。

ボウルの表面についた水滴が凍結してボウルが取り外せなくなることを防ぐためです。

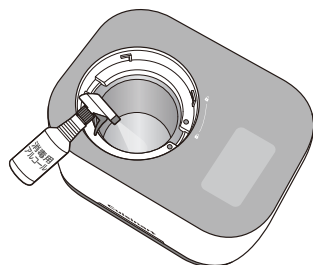


- ② 本体にボウルを取り付けます。
ボウルの取っ手を凹みに合わせてください。

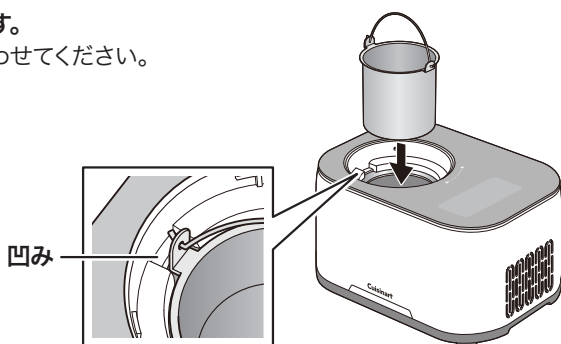


2 ふたにモーターとパドルを取り付けます。

- ① モーターをふたに取り付けます。
モーター部の2ヶ所のツメを、ふたの穴に合わせます。カチッと音がするまで押し込んでください。

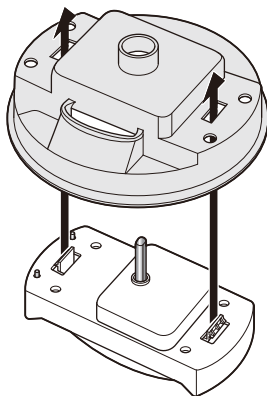


- ② パドルをモーター軸に取り付けます。
カチッと音がするまで差し込んでください。

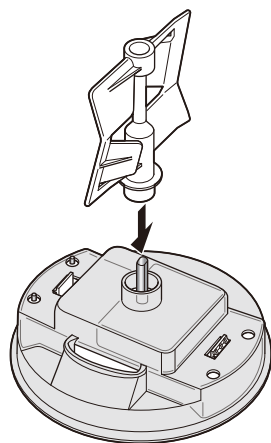

3 下準備した材料をボウルに入れます。

600mlを超える材料は入れないでください。

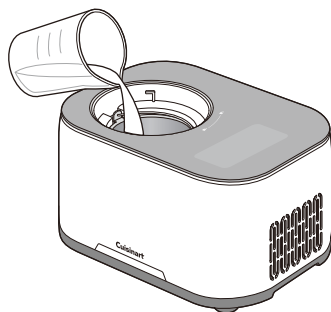

4 本体にふたを取り付けます。

① ふたの△マークを本体の  に合わせます。



② ふたを時計回りに回して、△マークを  に合わせます。

ふたが  の位置に合わない場合はボウルの位置を確認してください (9ページ  ②参照)。



5 電源プラグをコンセントに差し込みます。


ビープ音が鳴り、タッチパネル全体が点灯した後、電源ボタンが点滅します。



使い方 (続き)


6 電源ボタン () をタッチして、電源を入れます。

ピープ音が鳴り、調理モード選択ボタンが点灯します。

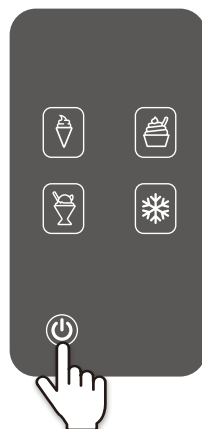

7 お好みの調理モード選択ボタンをタッチして、調理モードを選択します。

- ピープ音が鳴り、選択した調理モード選択ボタンが点滅し、時間が表示されます。
調理モードについては7ページを参照してください。

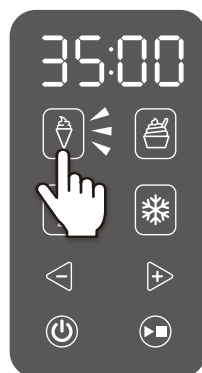

8 タイマー調節ボタン () をタッチして、お好みの調理時間に設定します。

- ( ) をタッチすることにより1分単位で設定変更できます。
長押しすると5分単位で設定変更できます。
- ※ 設定した調理時間は、実際の稼働時間と1～2分の誤差が出る場合があります。目安としてご使用ください。
- ※ できあがりの時間は、材料の種類や量、室温によって変動します。お好みの硬さに調整してください。




9

スタート/ストップボタン () をタッチして、運転を開始します。

パドルの回転が始まり、材料を冷やししながら混ぜ合わせます。


- 設定した調理時間に応じて、タイマーのカウントダウンが始まります。
- 運転中にスタート/ストップボタンをタッチすると、運転を一時停止することができます。
一時停止中は、スタート/ストップボタンのランプが点滅し、タイマーのカウントダウンが停止します。
スタート/ストップボタンを再度タッチすると運転を再開します。
- 運転中に電源ボタンをタッチすると、電源を切ることができます。

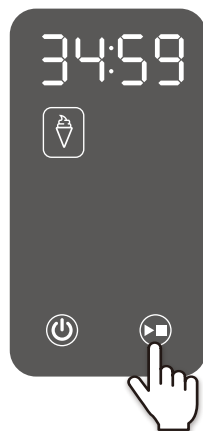

調理が完了すると、ピープ音が鳴り、自動的に保冷が始まります。

保冷中は保冷ボタン () が点灯し、保冷経過時間がカウントアップされます。(13ページ参照)

- 材料が固くなると、設定した時間より早くパドルが停止することがあります。(下記注意参照)
- 材料によりふくらみ具合が異なります。実際に調理して適量を確認してください。
- できあがりは空気を含んだなめらかでやわらかいアイスクリームになります。さらに硬いアイスクリームにしたい場合は、冷凍保存対応の密閉容器に移し替えて、冷凍庫に入れて冷やしてください。

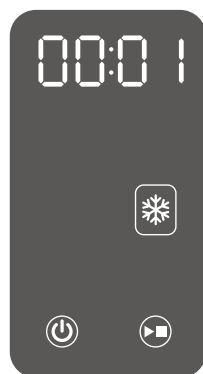

注意

アイスクリーム・ジェラートが固まって完成すると、過負荷により、設定時間が経過していなくてもパドルが止まります。この場合、電源ボタンをタッチして電源を切ってからボウルを取り出してください。
けがをするおそれがあります。

10

電源ボタンをタッチして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。


使い方（続き）

11 本体からふたとボウルを取り外し、できあがったアイスクリームを取り出します。



注意

ボウルを本体から取り外す際は、ミトンなどを使ってボウルに直接手で触れないようにしてください。けがをするおそれがあります。

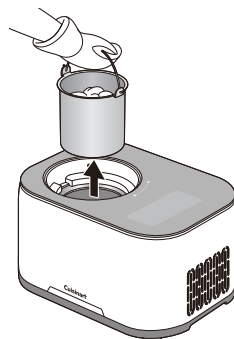

- アイスクリームを取り出すときは、プラスチック・木製のスプーンやゴムべらなどを使用してください。金属製のものを使用するとボウルに傷がつきます。
- 使用後に連続して使用する場合は、電源プラグを抜いて本製品を10分以上休ませてからご使用ください。また、本体のボウル取付部に結露が発生する場合がありますので、必ず拭き取ってください。ボウルを取り付ける前は、消毒用アルコールを取付部に吹き付けてください。ボウルが取り外せなくなることを防ぎます。

使用後はふた、パドル、ボウルおよび本体のお手入れをしてください。（15ページ参照）
食器洗浄機には対応していませんのでご注意ください。



ポイント

保冷モード

設定時間の経過後も電源を入れたままにすると、自動的に10分の保冷モードに入ります。「保冷」のボタンが点灯し、タイマーのカウントアップが始まります。保冷が終了するとピープ音が鳴り自動的に電源が切れます。

- 保冷中は、いつでも電源を切ることができます。電源を切る場合は、電源ボタンをタッチしてください。
- 保冷時間を延長したい場合は、電源ボタンにタッチして電源を切り、再度電源を入れてください。その後、保冷ボタン（❄️）を押して5分～10分を選択し、スタート/ストップボタンを押して運転を開始してください。カウントダウンとカウントアップを合わせると、最大20分の保冷が可能です。

※ 設定した調理時間が経過して保冷モードに入っても、さらに攪拌冷却をしたい場合は、いったん電源を切り、調理モード・調理時間を設定してください。

※ 保冷中はアイスクリームが固まりやすくなるため、取り出しにくくなった場合は電源を切り、アイスクリームがやわらかくなるまでお待ちください。無理にアイスクリームを取り出すと、ボウルに傷がついたり、変形するおそれがあります。

部品購入について

※ 部品のお取り寄せは、お買い求めの販売店または当社カスタマーサービス係へお問い合わせください。(18ページ参照)


パドル

品番：ICE-90JPD




ボウル

品番：ICE-90JBL

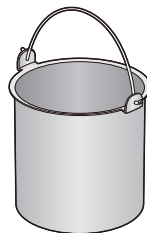

ふた

品番：ICE-90JLD

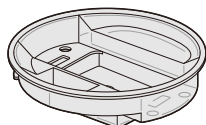

お手入れ



注意 お手入れの際には電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・モーター


水洗いできません。
湿らせた清潔な布で拭いてください。



注意

本体・モーター部に直接水をかけたり、
水につけたりしないでください。


ショート・感電・故障のおそれがあります。

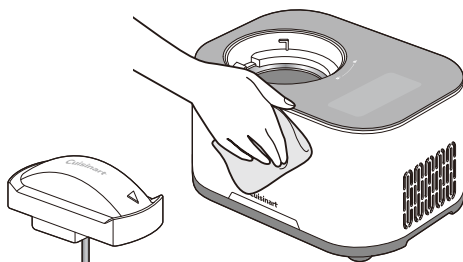

ボウル、パドル、ふた

食器用中性洗剤を使用して、やわらかなスポンジやブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は流水で洗剤を十分に流した後、乾燥させてください。

- ボウルは食器洗浄乾燥機をご使用になれません。
- パドル、ふたは、食器洗浄乾燥機もご使用いただけます。耐熱温度は70℃です。食器洗浄乾燥機の取扱説明書に従い、耐熱温度に合ったコースを使用してください。
- 漂白剤は使用しないでください。

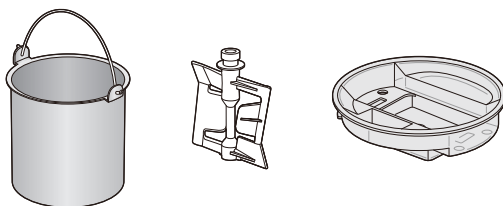

お願い

- 本体のボウル取付部は、使用直後は冷結していますが、コンプレッサーが止まった後しばらくすると結露が発生しますので必ず拭き取ってください。

(9ページ ① ①参考)

- 使用直後はボウル取付部に直接手を触れないでください。

故障かなと思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社修理センター（18ページ参照）にご相談ください。
お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	考えられる原因	対処方法
冷却しない。 コンプレッサーが 作動しない。	コンプレッサー保護機能が働いている	3分以上経ってから再度確認してください。
	安全装置が働いている	電源プラグを抜いて、数時間置いてください。
うまく固まらない。 固まるのに時間がかかる。	材料の温度が高すぎる	材料は冷蔵庫で4時間以上冷やしてから入れてください。
	材料が多すぎる	材料の量を減らしてください。
	糖分が多すぎる	糖分を減らし、材料を冷蔵庫でよく冷やしてください。
	—	冷却時間を延長してください。
	設置環境／温度	周囲を10cm以上あけ、風通しをよくしてください（32度以下）。
パドルが回らない。	ポウルの水分が凍結している	ポウル洗浄後は完全に乾かしてからお使いください。
	材料が固まりすぎている	電源を切り、材料がやわらかくなるまでお待ちください。
タイマー設定時間が経過 する前に停止してしまう。	材料が多い	● 材料を減らしてください。 ● 材料は600mlより多く入れないでください。
	過負荷により安全装置が作動した	すでにアイスクリーム・ジェラートが完成しています。
ポウルが本体から 外れにくい。	ポウル表面の水分が凍結している	電源を切り、2分程度待ってからポウルを外してください。 ポウルは完全に乾いた状態で消毒用アルコールを少量吹き付けて使用してください。

MEMO

保証とアフターサービス

必ずお読みください

製品の不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 不具合については当社「修理センター」へ
- 使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、
当社「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買
い上げの販売店からお受け取りください。よくお読み
のあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体 1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持する
ために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有して
います。

故障が発生したとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付さ
せていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて
ご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタ
マーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となり
ます。確認のため、故障内容を事前に当社修理センターまで
ご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店またはカスタマーサービスまでご相談く
ださい。

ご連絡いただきたい内容		
品名	アイスクリームメーカー コンプレッサー式	
品番	ICE-90J	
お買い上げ日	年	月 日
故障の原因	できるだけ具体的に	

コンエアー・ジャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

製品の不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

故障・不具合などのご相談窓口

コンエアー・ジャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間: 9:30~18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

不具合品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などの製品に関するご相談窓口

コンエアー・ジャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間: 9:00~17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い

コンエアー・ジャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報をご適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

無償修理規定

- 1 取扱説明書・本体付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償修理または交換をさせていただきます。
(イ) 無償修理または交換をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に製品をご持参できない場合は当社カスタマーサービス係にご相談ください。当社に無償修理または交換を依頼される場合、送料はお客様のご負担となります。ご転居等により商品を本保証書に記入のお買い上げ販売店へご持参いただけない場合は、当社カスタマーサービス係にご相談ください。
- 2 贈答品等の理由で本保証書に記入のお買い上げ販売店で無償修理または交換をお受けられない場合は、当社カスタマーサービス係へご相談ください。
- 3 保証期間内でも次の場合には有償修理または有償交換とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- 4 (ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の使用、車両や船舶への搭載)に使用した場合の故障及び損傷。
(ホ) 保証書のご提示がない場合。
(ヘ) お買い上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項の記入がない場合、あるいは文字が書き替えられた場合。
(ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
(チ) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
(リ) 消耗部品は無償修理の適用除外となります。

- 5 本書は日本国内においてのみ有効です。
6 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7 当社カスタマーサービス係に申しましては取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所電話番号)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無償修理または交換をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社カスタマーサービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。

※This warranty is valid only in Japan.

※For use only in Japan.

IB-26/202

仕様

品名：アイスクリームメーカー コンプレッサー式
品番：ICE-90J

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	90W
定格時間（約）	60 分
ボウル容量	950ml（最大調理量 600ml：食材により異なります）
冷媒	R600a
冷媒量	16g
外形寸法（約）	W 285 × D 345 × H 255mm
重量（約）	7kg

- 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

愛情点検



長年ご使用のアイスクリームメーカーの点検を!

こんな症状はありませんか？

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-ICE90J-01-2604

Cuisinart®

アイスクリームメーカー コンプレッサー式 保証書

持込修理

品番：ICE-90J

お客様	ご住所				
	お名前	様			
保証期間	本体のみ 1年間	お買上げ日	年	月	日
	住所・店名				
販売店					

本書は、お買い上げ日から左記保証期間中に故障が発生した場合に、本書裏面「無償修理規定」記載内容で無償修理または交換を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の目的は本書裏面に記載しております。詳細は本書裏面「無償修理規定」をご参照ください。

枠内に記入のない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。お買い上げ日がわかる明細書等を、保証書と一緒に保管してください。

コンエアージャパン合同会社
〒107-0062
東京都港区南青山1丁目15-41