


Cuisinart®

家庭用

アイスクリームメーカー
ICE-M10WJ

取扱説明書

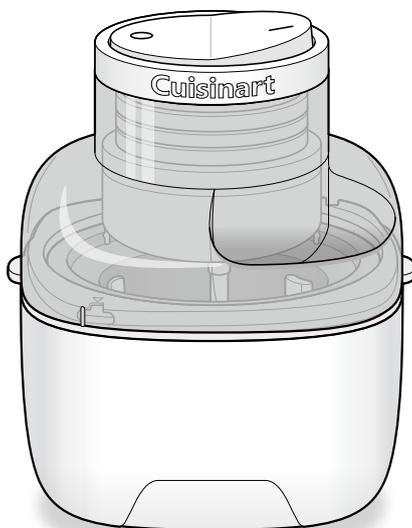

※ イラストはイメージです

保証書付

このたびは、アイスクリームメーカー ICE-M10WJをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつもお手元においてご使用ください。

本製品は一般家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や、取扱説明書の指示に反する使用については、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 4
各部のなまえ	5
ご使用の前に	6
使い方	7 ~ 12
部品購入について	13
お手入れ	14
故障かな?と思ったら	15
保証とアフターサービス	17
仕様	裏表紙

安全上のご注意 **必ずお守りください**

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害*の発生が想定される内容を示します。

本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容が表記されています。



注意（警告を含む）を示します。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

* 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。

発火したり、異常作動をしてけがをする恐れがあります。



モーター部を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

● コード・プラグの修理は販売店にご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因になります。



子どもを含む補助が必要な人および取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。また、保管しない。

感電・けがの原因になります。

交流100Vの電源以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。

子どもが本製品で遊ばないように注意する。

思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



運転中にふたを開けない。

けがをする恐れがあります。
ふた部分は必ず、運転が停止して電源プラグをコンセントから抜いた後に開けてください。
運転中に食材を追加するとき食材投入口から入れてください。

電子レンジ、オープン、直火、IH調理機器等で使用しない。
破裂・火災・損傷の原因になります。

不安定なところでは使用しない。
転倒・落下などによる破損・故障やけがの原因になります。

規定の連続使用時間（定格時間）以上使用しない。
火災・感電・けが・故障の原因になります。

調理以外の目的に使用しない。
けがをする恐れがあります。

変形や破損など、異常があるときは使わない。
感電の恐れがあります。

当社が推奨または販売していない付属アタッチメントは使用しない。
火災・感電・けがの原因になります。

屋外で使用しない。
火災・故障の原因になります。



保冷ポウルを落としたり、強い衝撃を与えない。

破損して、保冷ポウル内部の保冷剤が漏れ出す恐れがあります。
破損等により内部の保冷剤が漏れた場合は、ただちに使用を中止してください。

保冷ポウルではナイフなどの鋭利な調理器具や金属製のスプーン・ヘラ等は絶対に使用しない。
破損の原因になります。

冷やした保冷ポウルに直接手で触れない。
凍傷・けがの原因になります。
ミトンやふきんなどを使用してください。

保冷ポウルはガスレンジ、ホットプレート、直火等で使用しない。また、熱源や火元に近づけない。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。



お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行う。
感電することがあります。
● 持ち運びや取り外しも電源プラグを抜いてから行ってください。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

けが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




使用するときは、本体ベースを水平な場所に置く。

けがの原因になります。

異常・故障時にはただちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがの恐れがあります。

各部のなまえ

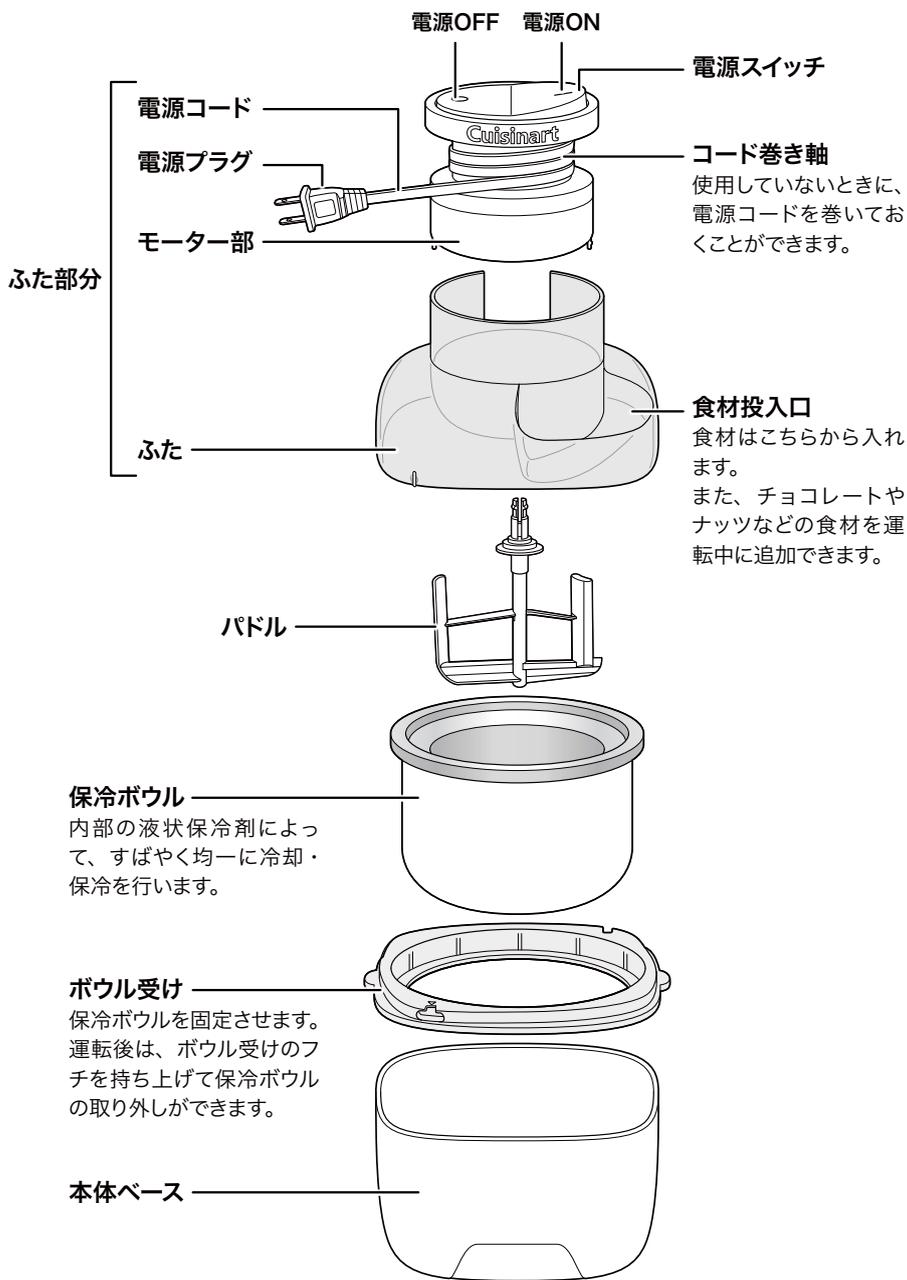

ご使用の前に

1 各部品を洗浄します。

14ページの「お手入れ」を参照して、各部品の洗浄を行ってください。

注意

モーター部に水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。

2 食材が入っていない空の保冷ボウルを冷凍庫で約 16 時間～ 24 時間以上、冷やします。

- 冷凍庫の庫内温度は、 -18°C 以下になるように設定してください。
- 冷やす前に、洗浄後の保冷ボウルの内側に付いた水分をよく拭き取ってください。
- 冷凍庫の奥の平らな場所に水平にして置いてください。横にしたり、傾けたりしないでください。
- 最適な仕上がりのため、24時間以上冷凍庫で冷やすことを推奨します。

注意

- 保冷ボウルを落としたり、強い衝撃を与えない。
破損して、保冷ボウル内部の保冷剤が漏れ出す恐れがあります。
- 保冷ボウルの破損等により内部の保冷剤が漏れた場合は、ただちに使用を中止する。
- 冷やした保冷ボウルに直接手で触れない。
持ち運ぶ際は、ミトンや乾いたふきんなどを使用してください。
- 保冷ボウルはガスレンジ、ホットプレート、直火の上などで使用しない。
- 熱源や火元に近づけない。
- 保冷ボウルは食器洗浄乾燥機を使用して洗浄しない。

使い方


1 食材を準備します。

お願い 運転開始前の保冷ボウルに、食材を入れしないでください。
保冷ボウルの内側に食材が張り付き、パドルが回らなくなる恐れがあります。
食材はあらかじめ別の容器に準備してください。

- 調理後は体積が増えるため、約350mlを超える食材を入れしないでください。
- レシピブックを参考にしてください。
- 混ぜ合わせた食材は調理前に冷蔵庫でよく冷やしておくとうまくなりやすくなります。
- チョコレートやナッツなどを固形のまま残したい場合は、運転を開始してから約10分～15分後にに入れてください。
食材の種類、量によって調節してください。

2 本体ベースを平らな場所に置き、ボウル受けを取り付けます。

ボウル受けの▽マークが手前にくるように取り付けてください。

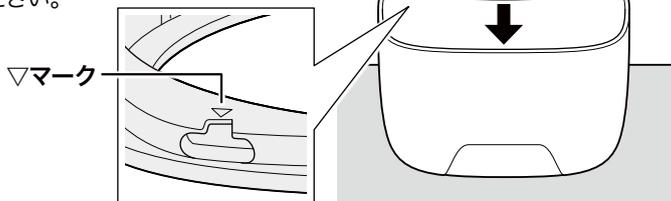


3 保冷ボウルを冷凍庫から取り出し、ボウル受けにのせてセットします。

⚠ 注意

冷やした保冷ボウルに直接手で触れない。
持ち運ぶ際は、ミトンや乾いたふきんなどを使用してください。


お願い 保冷ボウルは使用直前に冷凍庫から取り出してください。

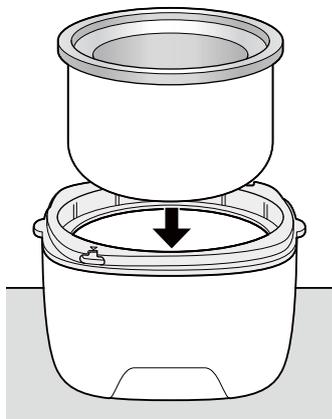

4


ふた部分を組み立てます。

- ① ふた部分を平らな場所に逆さにして置き、底面のツメ2ヶ所を押して、モーター部からふたを外します。

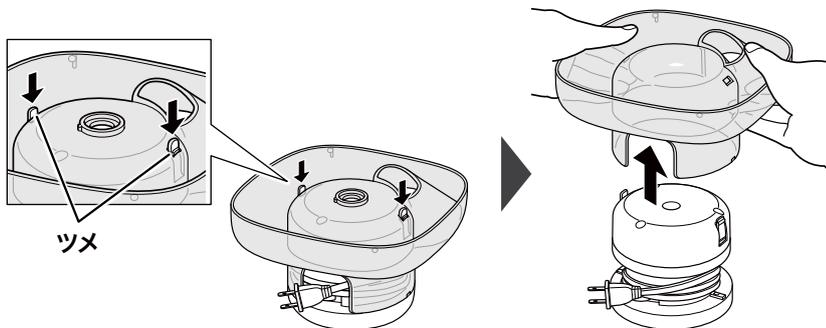

- ② 電源コードをほどき、モーター部を再度ふたに取り付けます。

モーター部のツメ2ヶ所を元の位置に合わせ、電源コードがふたに引っかからないようにしてください。

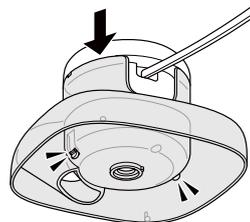


⚠ 注意

電源コードをモーター部に巻き付けたまま使用しない。

火災・感電・けが・故障の原因になります。



- ③ パドルをモーター部に取り付けます。
カチッと音がするまで差し込んでください。

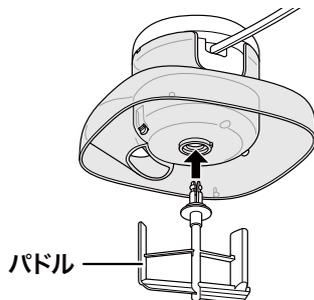

使い方 (続き)

5 組み立てたふた部分を、ボウル受けに取り付けます。

- ① 食材投入口を手前にして、ふたの突起とボウル受けの▽マークの位置を合わせます。
- ② ふたが止まるまで時計回りに回します。

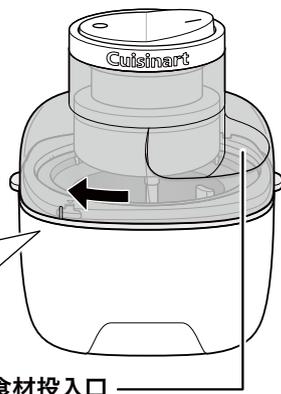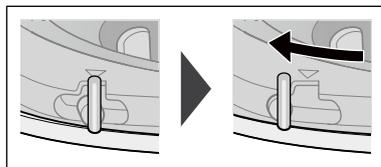


食材投入口

6 電源プラグをコンセントに差し込みます。

⚠ 注意


電源スイッチがOFF (O) になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

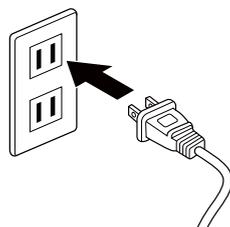

7 電源スイッチを ON (I) にして、運転を开始します。

パドルが回転し始めます。

- パドルは時計回り・反時計回りのどちらにも回転します。

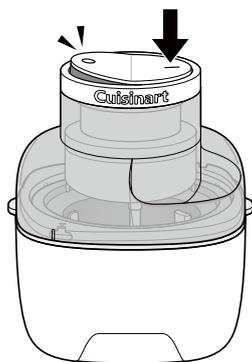

8


食材投入口から食材を入れます。

- 約350mlを超える食材を入れないでください。
- チョコレートやナッツなどを固形のまま残したい場合は、運転を開始してから約10分～15分後に入れてください。食材の種類、量によって調節してください。
- 約20分～25分でできあがります。

できあがりまでの時間は、食材の種類や量、室内温度によって変動します。

※ 食材がふくらみ、ボウルからあふれそうになる場合は、電源をOFF (○) にして調理を終了してください。アイスクリームが固まったことなどで負荷がかかると、パドルが逆方向に回転することがありますが、故障ではありません。

※ 負荷で回転が止まる場合はすぐに電源をOFF (○) にして調理を終了してください。

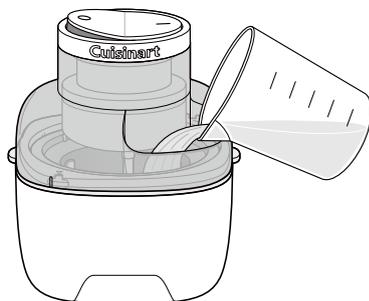

お願い

食材は必ず運転開始後に入れてください。

運転開始前に食材を入れると、保冷ボウルの内側に食材が張り付き、パドルが回らなくなる恐れがあります。


⚠ 注意

30分以上の連続運転をしない。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

9

できあがったら、電源スイッチをOFF (○) にして運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜きます。

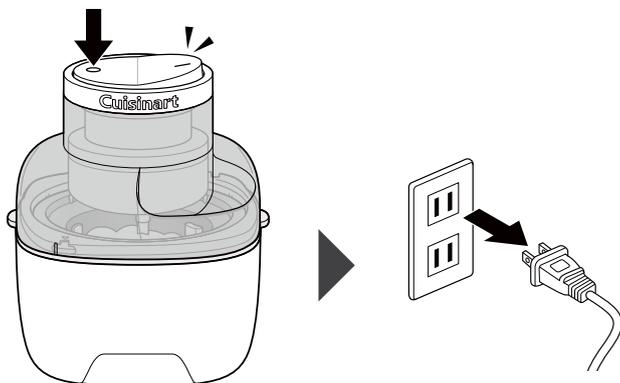


使い方 (続き)

10 本体ベースから、ふた部分と保冷ボウルを取り外し、できあがったアイスクリームを取り出します。

ふた部分の凸部をボウル受けの▽マークに合わせて外し、ボウル受けの左右のフチを持ち上げて保冷ボウルを取り外してください。

- できあがりには空気を含んだ滑らかでやわらかいアイスクリームになります。
さらに硬いアイスクリームにしたい場合は、冷凍保存対応の密閉容器に移し替えて、冷凍庫に入れて冷やしてください。
- アイスクリームを取り出すときは、プラスチック製・木製のスプーンやゴムべらなどを使用してください。
- できあがったアイスクリームは早めにお召上がりください。

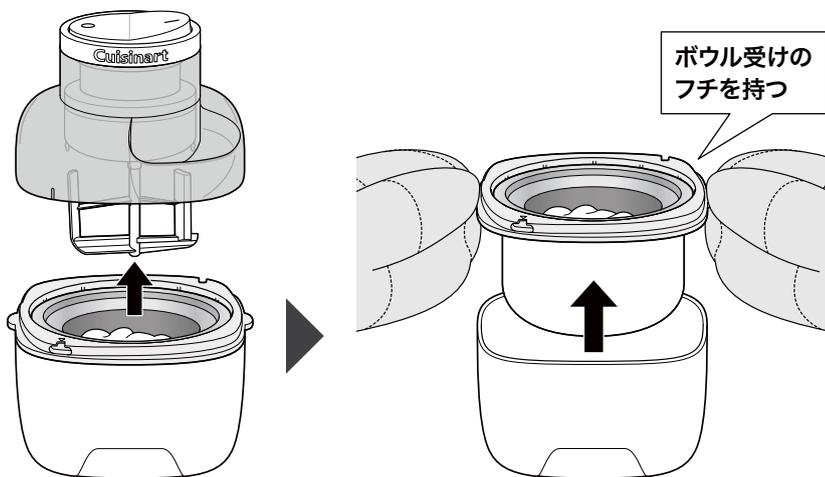

⚠ 注意

- 必ず電源プラグを抜いて、電源がOFF (○) になっていることを確認してから、ふたを取り外す。
誤って電源スイッチがONになりパドルが動くと、けが・破損の恐れがあります。
- 冷えた保冷ボウルに直接手で触れない。
保冷ボウルを取り外すときは、ボウル受けのフチを持ってください。また、持ち運ぶ際はミトンや乾いたふきんなどを使用してください。

お願い

- アイスクリームを取り出すときは、ナイフなどの鋭利な調理器具や金属製のスプーン・ヘラなどは使用しないでください。保冷ボウルが傷つく原因になります。
- アイスクリームを保冷ボウルに入れたまま冷凍庫で保存しないでください。アイスクリームが保冷ボウルの内側に張り付いて固まり、保冷ボウルが破損する原因になります。

■ **安全機能について**

定格時間を超えて使用したり、ナッツなど固形物の食材が大きすぎると、モーター部に負荷がかかって自動的に運転が中止されます。

運転が中止された場合は、電源スイッチをOFF（○）にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。モーター部が十分に冷めたら、運転を再開できます。

■ 一度使用した保冷ボウルは室温に戻し、洗って乾かしてください。


保冷剤が完全に溶けないまま冷凍庫に入れると、保冷剤がかたよって固まり、できあがりにむらが出ることがあります。

部品購入について

※ 部品のお取り寄せは、お買い求めの販売店または当社カスタマーサービス係へお問い合わせください。
(17ページ参照)


保冷ボウル

品番：ICE-M10BL

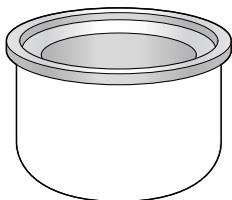


パドル

品番：ICE-M10WPD

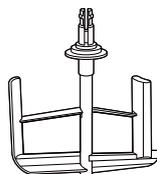


ボウル受け

品番：ICE-M10CL




ふた

品番：ICE-M10LD

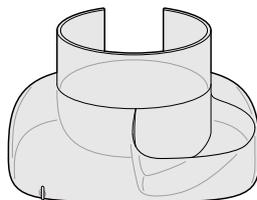

本体ベース

品番：ICE-M10WBS

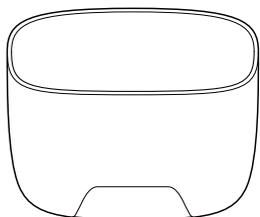

お手入れ

使用後は、故障の原因となる臭いや汚れの付着を防ぐため、お手入れをしてください。

⚠ 注意

電源プラグをコンセントから抜いた後にお手入れを行う。(感電の原因)

お願い


シンナー、ベンジン、磨き粉や金属タワシ、化学ぞうきんなどは使用しないでください。(傷、変色などの原因)

モーター部のお手入れ

水洗いはできません。
湿らせた清潔な布で拭いてください。

⚠ 注意


モーター部に直接水をかけたり、水につけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

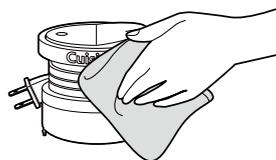

保冷ボウル、本体ベースのお手入れ

台所用洗剤で洗って、水ですすいでください。

- 洗浄後、すべての部品を乾かしてください。
- 食器洗浄乾燥機は使用しないでください。

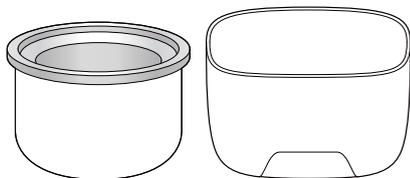


ふた、パドル、ボウル受けのお手入れ

台所用洗剤で洗って、水ですすいでください。
または食器洗浄乾燥機で洗ってください。

柔らかなスポンジに台所用洗剤をうすめた水を含ませて洗い、流水で洗剤を流した後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

- ふた、パドル、ボウル受けの耐熱温度は70°Cです。食器洗浄乾燥機を使う場合は、食器洗浄乾燥機の取扱説明書に従い、耐熱温度に合ったコースをご利用ください。

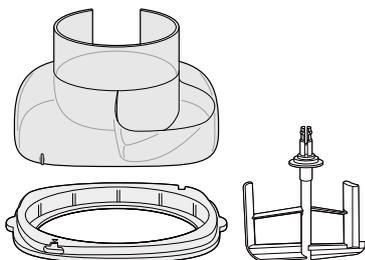

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、修理ご相談窓口にご相談ください。

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	原因	対処のしかた
電源が入らない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
パドルが回転しない	パドルがモーター部にしっかりと差し込まれていない。	パドルをモーター部底面の穴にしっかりと差し込んでください。
	食材が保冷ポウルに張り付いている。	電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜き、食材を減らしたり、凍った食材を取り除いてください。
アイスクリームが十分に硬くならない	本製品はカチカチに硬いアイスクリームに仕上げる製品ではありません。	硬いアイスクリームに仕上げるには、冷凍保存対応の容器に移して、冷凍庫でさらに冷やしてください。
アイスクリームができない	保冷ポウルが十分に冷えていない。	保冷ポウルの内側が十分に冷えるように、冷凍庫の奥に水平に置いて冷やしてください。
		冷凍庫の庫内温度は、 -18°C 以下になるように設定してください。
		保冷ポウルは使用直前に冷凍庫から取り出してください。
	食材の温度が高い。	食材はあらかじめ冷蔵庫で冷やしてください。
アイスクリームがあふれる	固まりにくい食材を使っている。	低脂肪乳やアルコールなどを使用すると固まりにくい場合があります。
	食材の分量が多い。	食材は約350mlまでにしてください。
できあがりにむらがある	食材がよく混ざっていない。	食材は、よく混ぜてから入れてください。

MEMO

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は当社「修理センター」へ
- 使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのとあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品名	アイスクリームメーカー
品番	ICE-M10WJ
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

故障・修理などのご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間: 9:30~18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などの製品に関するご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間: 9:00~17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕様

品名：アイスクリームメーカー

品番：ICE-M10WJ

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	6W/3W
定格時間	30分
外形寸法	約 幅180mm ×奥行168mm ×高さ200mm
質量	約1420g
コードの長さ	約1.5m (有効長)

- 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
- イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

愛情点検



長年ご使用のアイスクリームメーカーの点検を!

こんな症状はありませんか？

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-ICEM10J-01-2406