

DRY FOOD MILL

Cuisinart®

家庭用

Dry Food Mill

粉末ミルグラインダー

MG-10JBSW

取扱説明書



保証書付

このたびはクイジナート 粉末ミルグラインダー MG-10JBSW を
お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元において
ご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

安全上のご注意	2～4
各部のなまえ	5
使い方	6～8
お手入れの仕方	9
故障かなと思ったら	9
保証とアフターサービス	10
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙



安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。

物的損害 * とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



絶対に自分で分解、修理、改造をしない。

(火災・感電・発火の原因)

→ 修理は販売店にご相談ください。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。

(ショート・感電の原因)



刃に直接手を触れない。

(けがの原因)



お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。

乳幼児の手の届く所で使わない。

(感電・けがの原因)

電源プラグ・コードは正しくお取り扱いください。



●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、
交流 100V 以外で使わない。

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)

●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、
束ねたり、挟み込んだりしない。

(感電・ショートによる発火・火災の原因)

●電源コードが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい
ときは使用しない。

(感電・ショートによる発火の原因)



●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

(感電の原因)

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

(感電・発熱による火災の原因)

●電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。

(特に電源プラグ刃の部分にほこりがたまると、湿気などで、
絶縁不良になり火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

(発煙・発火、感電のおそれあり)

異常・故障例

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。

●電源コードに傷が付いたり、通電しなかったりする。

●本体が変形したり、異常に熱い。

●使用中に異常な回転音がある。

→ すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へ
点検・修理をご相談ください。

注意



不安定な所で使わない。

(けがの原因)



誤った使い方をしない

● 運転中に移動させない。

(けがの原因)

● スイッチをカバー以外で押さない。

(けがの原因)

● 付属している専用部品以外は使用しない。

(けがの原因)

● 定格時間を越えた長時間の連続運転はしない。

(故障の原因)



電源プラグは正しくお使いください

● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

(けが・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

● 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに
必ず電源プラグを持つ。

(感電・ショートによる発火の原因)

● 運転を停止してから、電源プラグを抜き差しする。

(けがの原因)


● 部品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは
電源プラグを抜く。

(けがの原因)

各部のなまえ

初めてお使いになるときは

- 部品がそろっているか確認してください。
- カバー、ステンレス容器、フタを洗い、よく乾燥させてください。

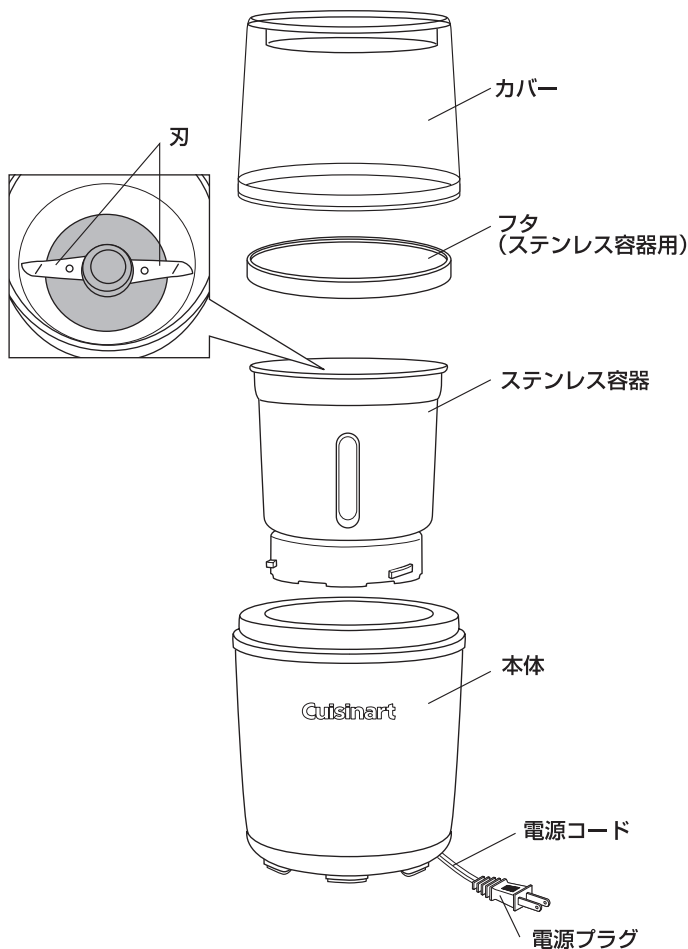


使いかた

1 ステンレス容器を本体に取り付ける。 2 食材を入れる




3 ステンレス容器にカバーを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む。 4 カバーを片手でおさえる

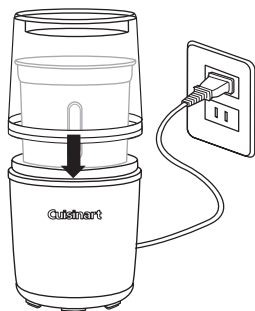

5 使用後は電源プラグを抜く。

食材の処理後、調理中にゴミやほこりがステンレス容器に入らないよう、フタをします。



断続運転のしかた

カバーを軽くたたくようにスイッチを入り切りすると断続運転となります。

使い方のポイント

1回の最大量を守る

たくさん入れ過ぎると、モーターに負荷がかかり保護装置が働き、運転が停止します。

詳しくは P7 調理の目安をご参照ください。

使いかた

調理の目安

下記の適量を目安に調理してください。また、MAX 表示以上に食材を入れないでください。

だし・ふりかけ

食 材	準 備	適量／作動時間	状態	用 途
煮干し	頭と腹を取り除き、 煎っておく。	30g／30秒	粉末	●汁物、煮物のだしに。
乾燥昆布	1～2cm 角位に切り、 フライパンでバリバリに なるまでしっかりと煎る。	10g／30秒	粉末	●炊き込みご飯、雑炊、 おかゆに。
干し椎茸 (スライス)		10g／30秒	粉末	●天ぷらや和え物の衣に。
かつお節	削ってあるもの (花がつお) を使用する。	10g／30秒	粉末	●ミックスしてオリジナル ふりかけ、お茶漬けに。
桜えび	煎っておく。	15g／30秒	粉末	●ふりかけに。
焼き海苔	1cm 大にちぎる。	3g(1枚)／ 断続8回	粗刻み	●麺類、丼もの、ちらし 寿司などに。

*干し椎茸は湿気やすい性質があるので、煎っておくほうが細かく仕上がる。

香辛料

食 材	準 備	適量／作動時間	状態	用 途
鷹の爪	種を取り、1cm 幅に 切る。	10g/ 20～30秒	一味 唐辛子	●そば、うどんなどに。
ごま	煎りゴマ・・そのまま 洗いゴマ・・煎っておく	20g/ 断続5回	すりごま	※長く粉砕すると、粘り気 が出てきますので、 注意してください。

料理・菓子作りに

食 材	準 備	適量／作動時間	状態	用 途
乾燥大豆	煎っておく。	30g/ 30～40秒	粉末	●きな粉として和菓子に。
緑茶	煎っておく。	10g／40秒	粉末	●粉末茶、料理の 下ごしらえに。
コーヒー豆		30g／20秒	細挽き	このみの挽き加減に・・。
ピーナッツ (皮なし)		30g/ 断続15回	細挽き	※長く粉砕すると、粘り気 が出てきますので、 注意してください。
アーモンド スライス		30g/ 断続20回	細挽き	※長く粉砕すると、粘り気 が出てきますので、 注意してください。
米		20g／40秒	粉末	●衣、パンなどに。
グラニュー糖		60g／30秒	粉末	●お菓子作りに。

使いかた

禁止食材

本製品は「ミキサー」、「ジューサー」、「フードプロセッサー」ではありません。以下のような調理はできません。

かたいもの

(保護装置 (サーモスタット) が働くため)

- ウコン、氷砂糖、黒砂糖、生大豆、漢方薬類など
- かき氷、クラッシュアイス
- 冷凍食品
- かつお節 (かたまりのもの)

※モーターに過剰の負荷がかかると保護装置 (サーモスタット) が働き運転が停止します。電源プラグを抜き本体を冷却させて下さい。

粘り気の強いもの

(保護装置 (サーモスタット) が働くため・食材が漏れるため)

- 生地 (パン、うどん、そば、パスタ等)

※ナッツ類は長く粉碎すると粘り気が出てきますので、ご注意ください。

ジュース・泡立て

(食材が漏れるため)

- 水分のあるものは調理できません。

その他

- 肉類、魚類のミンチ
- 野菜のみじん切り、すりおろし
- レーズンなどの水分を抜いた果物類

お手入れの仕方

●電源プラグを抜き、刃の取扱に注意して行う。



次のものは使わないでください。

シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなど。
(表面が傷つく原因になります。)

本体

よく絞ったふきんでふく。

ステンレス容器・カバー・フタ

台所用洗剤をつけてスポンジで洗い、よく乾燥させてください。



故障かなと思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
使用中に 運転が 止まった	材料を入れすぎたり、禁止 食材を入れたり、長時間連続 使用をしていませんか？	モーターに負荷がかかると、保護装置 (サーモスタット) が働き運転が停止しますが、 故障ではありません。電源プラグを抜き冷却 させてください。
刃が 回らない	カバーがしっかり押されて いますか？	もう一度、カバーが本体と正しく押されて いる事をご確認の上、押してください。 ●P5～6参照
	材料が大きすぎませんか？	材料を適切な大きさにして、入れ直してください。 ●P7参照
	材料が刃に巻きついたり、 刃とステンレス容器との間に 挟まっていますか？	巻き付いたり、挟まっている材料がある場合は 取り除いてください。
	ステンレス容器がズれて いませんか？	もう一度ステンレス容器が、本体に正しく 取り付けられているかご確認ください。 ●P5～6参照

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ
- 使いかた・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みのとと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から **本体 1年間**

※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では、この 粉末ミルグラインダーの補修用
性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)
を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付
させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書
を添えてご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、
カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様
負担となります。修理内容を確認のため、事前に修理相談
窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有料修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

製品名	粉末ミルグラインダー
品番	MG-10JBSW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

コンエアー・ジャパン お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアー・ジャパン 合同会社 カスタマーサービス係

☎ 0120-191-270

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30

(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社
インターネットサイト上にご案内いたします。)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-41

修理ご相談窓口

コンエアー・ジャパン 修理センター

☎ 0120-137-240

受付時間：9:30～18:00

(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社
インターネットサイト上にご案内いたします。)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアー・ジャパン 合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報をお適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕 様

形名 MG-10JBSW

定格電源	100V 50Hz・60Hz
定格消費電力	160W
回転数（無負荷時）（約）	19,000～22,000rpm
容量（約）	100cc
定格時間	連続 40 秒
電源コード（約）	長さ 1.3m
外形寸法（約）	直径 11 円筒 × 高さ 20cm
質量（約）	1.0kg
材質	本体 / ステンレス・ABS 容器 / ステンレス 刃 / ステンレス
原産国	中国

- 製品改良のため仕様の一部を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため、多少異なることがあります。ご了承ください。
イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

愛情点検



ご使用の際
こんな症状は
ありませんか

長年ご使用の粉末ミルグラインダーの点検を！

- カバーを押しても動かないときがある。
- モーターの回転が止まったり遅かったり、不規則なときがある。
- 運転中の異常な音がある。
- その他の異常・故障がある。

使用中止



故障や事故防止のため、
使用を中止してお買い上げ
の販売店、または修理
ご相談窓口まで、点検・修理
をご相談ください。

BA-MG10JBSW-01-1108